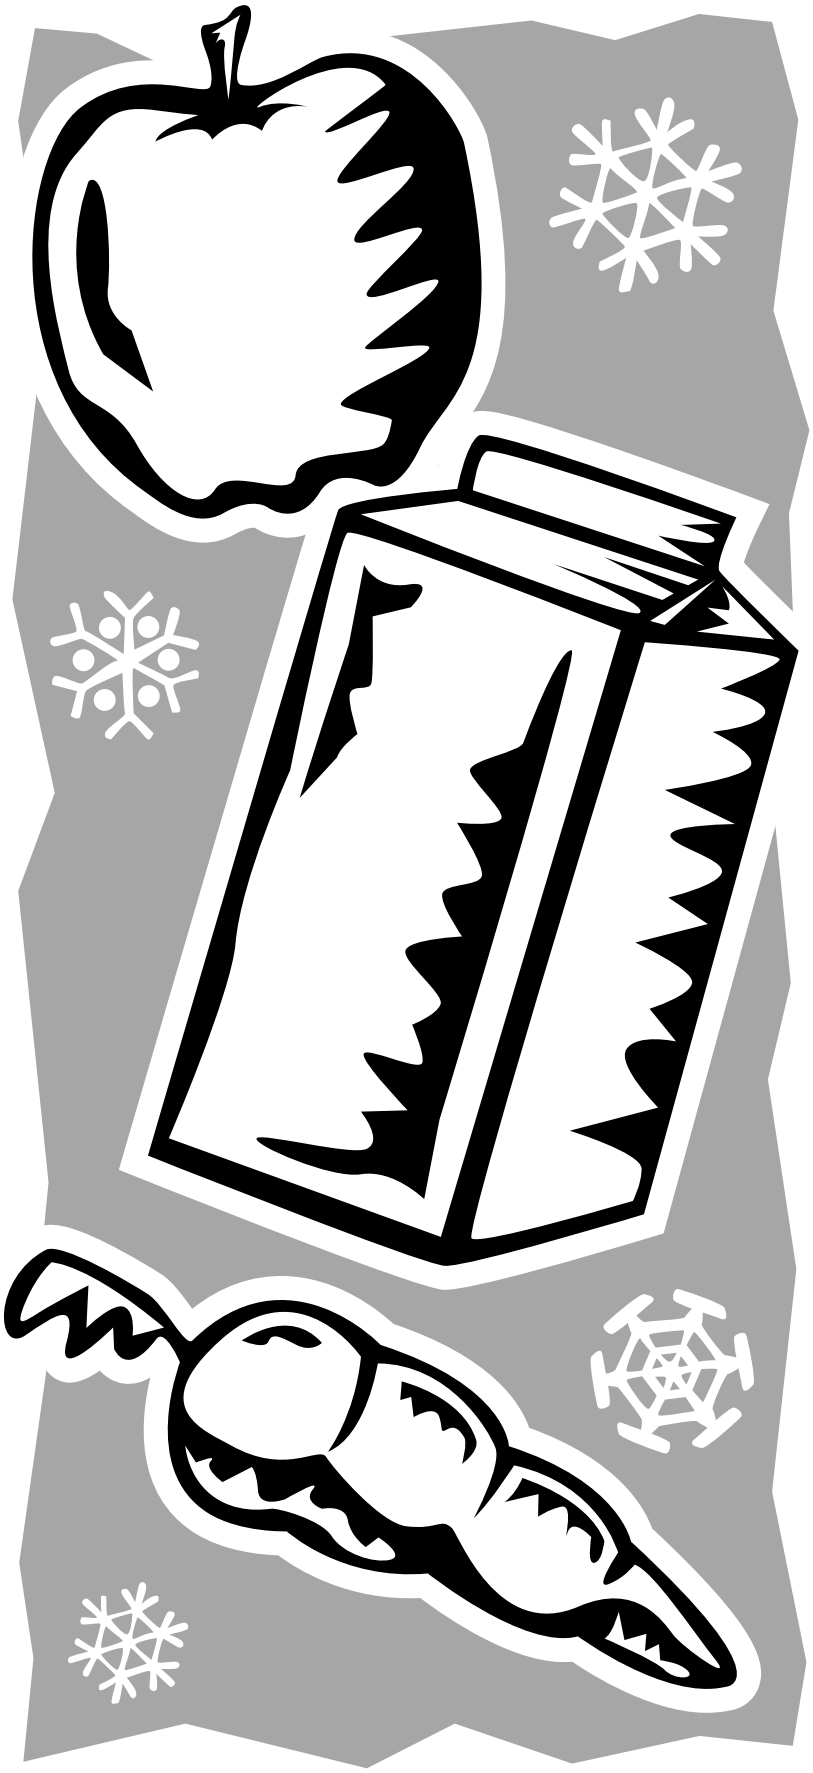

Whirlpool
Home Appliances

الاستعمال والعنايه

دليل

ثلاجة توب ـ ماونت

جدول المحتويات.....٢

2187142

قائمـة المحـــــتويات

صفحة

ملاحظة الى مالك الثلاجة.....٢
السلامة في الثلاجة.....٣
الأجزاء و الخواص.....٤
تركيب الثلاجة.....٦
استعمال الثلاجة.....٩
ضبط أزرار التحكم.....٩
تغيير أوضاع أزرار التحكم.....١٠
ضمان الدوران الملائم للهواء ١٠
خلع حاجز الباب ذاتي التثبيت.....١١
خلع حاجز الباب السقاط.....١١
تعديل أماكن حاويات الباب.....١١
تعديل أرفف الثلاجة.....١٢
تعديل وضع الحجيرة والصينية متعددات الاستخدام.....١٣
استخدام رف الباب القلاب.....١٣
رفع درج اللحوم و الغطاء.....١٤
ضبط وضع الرف الجانبي المُتكيِّف ١٥
خلع درج الخضروات الطازجة وغطائه.....١٦
تعديل وضع رطوبة درج الخضروات الطازجة.....١٧
تعديل وضع رف الفريزر.....١٧
خلع ارضية الفريزر المتحركة.....١٨
استعمال صانع الثلج الإختياري.....١٨
رفع شبك قاعدة الثلاجة ١٩
تغيير مصابيح الإنارة.....١٩
تغيير اتجاه فتح الباب.....٢٠
توفير الطاقةالكهربائية.....٢٢
ادراك مغزى الأصوات التي قد تصدر عن الثلاجة.....٢٢
العناية بـثلاجتك.....٢٣
دليل تخزين الأطعمـــة.....٢٥
دليل تحري الأعطال وإصلاحها.....٢٧
طلب المساعدة الفنية أو الصيانة.....٣٢
الفهـــرس.....٣٣

ملاحظة الى مالك الثلاجة

نشكرك على شرائك جـهاز ويرلبول*Whirlpool

بـالرغم من زيـادة مشاغل الحياة وزيـادة تعقيداتها، فان أجهزة ويرلبول سهلة الاستعمال وتوفر الوقت، وتساعدك على تدبير أمور المنزل بشكل أفضل. ولضمان التمتع بـالثلاجة ولسنوات طويلة خـالية من المتاعب. تم اعداد دليل الاستعمال والعنـاية هذا. وهو مليء بـالمعلومات القيمة حول كيفية تشغيل الثلاجة والعنـاية بـها بـالطريقة الصحيحة والمأمونة. يرجى قراءة هذا الدليل بعنـاية.

فـــكرة ذكيـــة

انظر هذه النصائح المفيدة

اهتم بـالنصائح المفيدة التي يتضمنها هذا الدليل. فهي سوف تعينك على توفير الوقت و حسن الاستفادة من ثلاجتك الجديدة.

سـجل البيانـات الخـاصة بـالثـــلاجة

اكتب المعلومـات التـالية عن ثلاجتك لمساعدتك في الحصول على المساعدة الفنية أو الخدمة عند الحاجة. عليك معرفة الرقم الكامل للموديل، وأيضـا الرقم المسلسل. هذه المعلومـات موجودة على لوحـة الموديل والرقم المسلسل (model and serial number).
عند الحاجة للمساعدة أو للخدمة، ارجع أولا الى قسم (دليل تحري الأعطال واصلاحها). من هذا الدليل. بعدهـا يمكن الحصول على المساعدة الإضـافية في قسم "طلب الخدمة أو المساعدة".

اسم البـائع_____
العنوان_____
رقم الـهاتف_____
رقم الموديل (الطراز)_____
الرقم المسلسل_____
تـاريخ الشراء_____

(انظر قسم "الأجزاء و الميزات" للوصول إلى بطاقة/لوحة رقم الموديل و الرقم المسلسل.)

احتفظ بـهـذا الكتـاب مـع وصل الشـــراء كمرجـــع للمستـــقبل

السلامة في الـثلاجـة

إن سلامتك و سلامة الآخرين هي أمر غاية في الأهمية.
يحتوي هذا الدليل على العديد من رسائل السلامة المهمة حول ثلاجتك. يرجى قراءتها و التقيد بكل رسائل السلامة.

هذا رمز تنبيه للسلامة.
ينبهك هذا الرمز الى الأخطار التي قد تؤدي للوفاة أو الإصابة لك أو للآخرين.
ستجد رمز التنبيه للسلامة و كلمة «خطر » أو «تحذير» أمام كل رسائل السلامة هذه الكلمات تعني:

⚠ خَـــــطر

إذا لم تتبع التعليمات فان ذلك يعرضك للوفاة أو للاصابة الجسيمة.

⚠ تحـــــــذير

قد تتعرض للوفاة أو للاصابة الجسيمة اذا لم تتبع التعليمات.

جميع رسائل السلامة تبين لك خطر الصدمة الكهربائية، وترشدك الى كيفية الحد من احتمالات الضرر، وتبين ما قد يحدث في حالة عدم إتباع التعليمات.

تعليمات هامة تتعلق بالسلامة

تحذير: لتلافي خطر الحريق، الصدمة الكهربائية، أو الإصابة عند استعمال الثلاجة، اتبع الاحتياطات الأساسية التالية:

- وصِل الثلاجة بمقبس مؤرض.
- لا تخلع الاصبع الخاص بالأرضي.
- لا تستعمل مهايئ (في عملية التوصيل).
- لا تستعمل سلك توصيل مع سلك الثلاجة بهدف اطالة السلك.
- افصل التيار الكهربائي عن الثلاجة قبل إجراء أي صيانة.
- ارفع أبواب الثلاجة القديمة عند عدم الحاجة اليها.
- استعمل فقط المنظفات غير القابلة للاشتعال.
- احفظ المواد والأبخرة القابلة للاشتعال كالبنزين بعيداً عن الثلاجة.
- يجب الاستعانة بشخصين أو أكثر لنقل أو لتركيب الثلاجة.
- افصل التيار الكهربائي عن الثلاجة عند تركيب صانع الثلج.
- استعمل الزجاج القوي عند الرغبة بالحصول على الثلج أو الماء (في بعض الموديلات).

-احتفظ بهذه التعليمات-

التخلص من الثلاجة القديمة بالصورة الصحيحة

⚠ تحـــــــذير

خطر الاختناق

ارفع أبواب الثلاجة القديمة.

ان عدم القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى الموت أو الإصابة بالدماغ.

هـــــام: ان احتمال تعرض الأطفال للحبس والاختناق أمر محتمل الحدوث والثلاجات القديمة أو غير المستعملة تمثل خطراً حتى لو كانت ستبقى لمدة قصيرة. يرجى اتباع التعليمات التالية عند التخلص من ثلاجتك القديمة للمساعدة في منع وقوع الحوادث:

قبل التخلص من الثلاجة القديمة أو الفريزر القديم:

- ارفع الأبواب.
- اترك الأرفف في مكانها حتى لايتمكن الأطفال من دخول الثلاجة بسهولة.

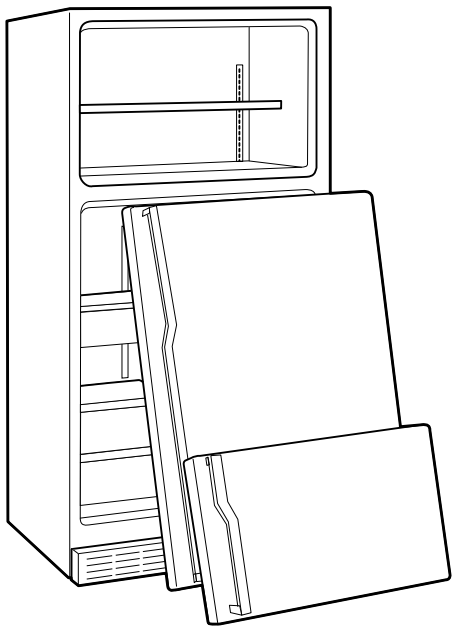

الأجـزاء و الوظائف

يتضمن هذا القسم رسما توضيحيا لثلاجتك. استخدمه لتتعرف على الأجزاء في ثلاجتك. تم ادراج أرقام الصفحات لسهولة الرجوع اليها.

مـــلاحظـة: يغطي هذا الدليل عدة موديلات مختلفـة. وقد تحتوي ثلاجتك على بعض أو كل الأجزاء الواردة فيما يلي. وقد يختلف مكان الجزء في ثلاجتك عنه في الرسم المبين أدنـاه.

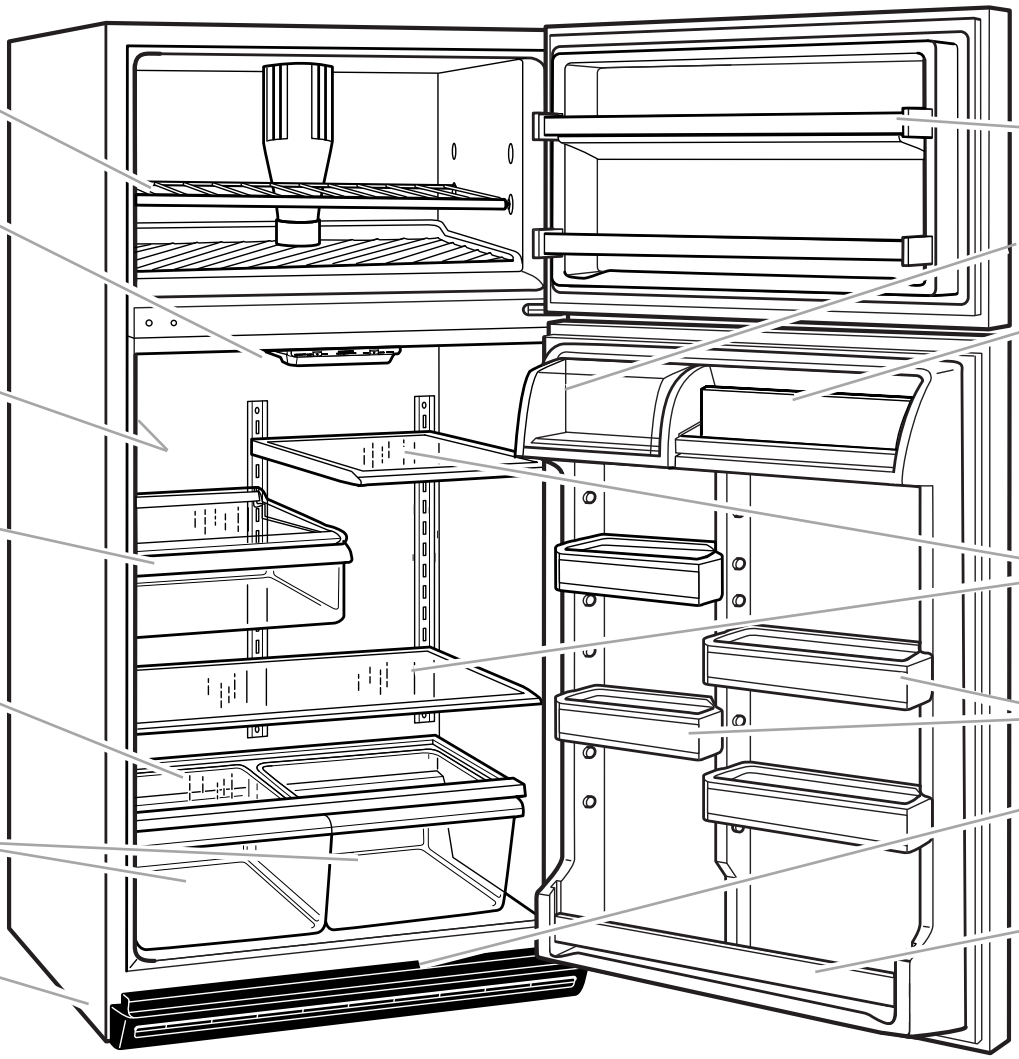

رف الفريزر
(ص ١٧)

لوحة التحكم
(ص ٩)

لوحة الموديل والرقم المسلسل
(على الجدار الجانبي)

درج اللحوم
(ص ١٤)

غطاء درج الخضروات الطازجة
(ص ١٦)

ادراج الخضروات الطازجة(ص ١٥)

عجلات موازنة المستوى
(وراء شبك القاعدة)
(ص ٧)

حاجز سقاط لرف الباب
(ص ١١)

مقصورة متعددة الاستعمال(ص ١٣)

رف منزلق
(ص ١٣)

أرفف من الشبك أو الزجاج قابلة للتعديل.
(ص ١٢)

حاويات الباب القابلة للتعديل
(ص ١١)

شبك القاعدة
(ص ١٩)

حاجز سقاط لرف الباب
(ص ١١)

في بعض الموديلات
بعض الموديلات يوجد فيها أرفف ثابتة في الباب

أجزاء و وظائف أخرى

(غير موضحة بالرسم المبين أعلاه، اختيارية في بعض الموديلات)
صانع الثلج الأوتوماتيكي (ص ١٨)
صواني لمكعبات الثلج/رف صواني مكعبات الثلج
أرضية فريزر متحركة (ص ١٨)
التحكم بدرجة رطوبة درج الخضروات الطازجة (ص ٢٠)
حاوية للبيض
الرف الجانبي المُتَكيِّف للباب والذي يمكن تعديله (ص ١٧)

الأجـزاء و الوظائف

يتضمن هذا القسم رسما توضيحيا لثلاجتك. استخدمه لتتعرف على الأجزاء في ثلاجتك. تم ادراج أرقام الصفحات لسهولة الرجوع اليها.

مـــلاحظـة: يغطي هذا الدليل عدة موديلات مختلفـة. وقد تحتوي ثلاجتك على بعض أو كل الأجزاء الواردة فيما يلي. وقد يختلف مكان الجزء في ثلاجتك عنه في الرسم المبين أدناه.

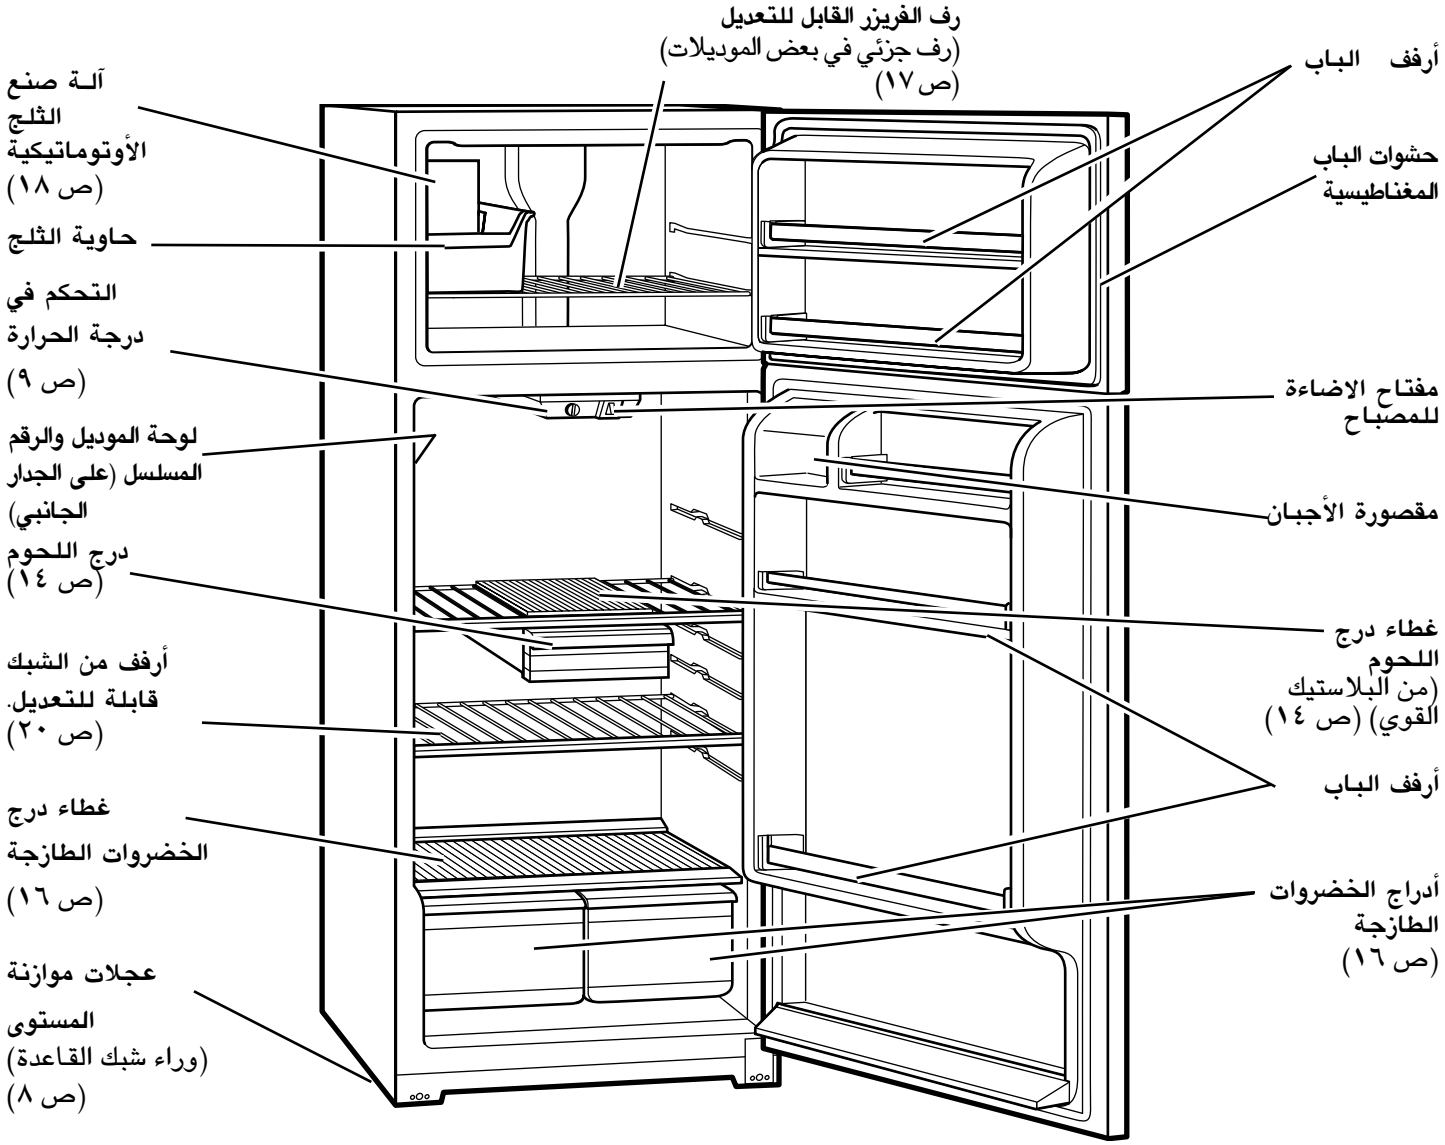

في بعض الموديلات

أجزاء و وظائف أخرى

(غير موضحة بالرسم المبين أعلاه اختيارية في بعض الموديلات)

صواني مكعبات الثلج
درج كريسبر خضروات طازجة بعرض الثلاجة
غطـاء زجاجي لدرج الخضروات الطازجة

عملية تركيب الثلاجة

من الضروري أن تهيئ ثلاجتك للاستعمال، يوضح لك هذا القسم كيفية تنظيف ثلاجتك، وضعها في مكانها، توصيلها بمصدر الطاقة، و موازنة وضعها على الأرض.

إزالة الغلاف عن الثلاجة

⚠ تحـــــــذير

خطر الحمل الزائد

يجب الاستعانة بشخصين أو أكثر لتحريك الثلاجة. عدم التقيد قد يؤدي إلى الاصابة بألآم في الظهر أو الضرر.

ازالة مواد التغليف

- انزع الأشرطة أو أي بطاقات على الثلاجة قبل الاستعمال (ما عدا لوحة الموديل و الرقم المسلسل).
  لإزالة أي صمغ أو شريط لاصق، حكه بالاصبع الإبهام. ويمكن إزالة بقايا الصمغ أو الشريط اللاصق بسهولة أيضا بحكها بقليل من الصابون السائل بواسطة الأصابع. ثم امسحها بماء دافئ وجففها.
- لا تستخدم أدوات حادة، حك الكحول، السوائل القابلة للاشتعال، أو مواد التنظيف الحاكة لإزالة بقايا الشريط اللاصق أو الصمغ. لأن هذه المواد قد تتلف سطح ثلاجتك. للحصول على معلومات إضافية انظر فقرة "تعليمات مهمة للسلامة" في قسم السلامة في الثلاجة".
- في بعض الموديلات، فان أجزاء كالأرفف، الحاويات، قضبان أرفف الباب، وأجزاء اخرى، قد تكون مغلفة في مرحلة التشطيب النهائي للثلاجة. ضمن صندوق(FeaturePak)* اتبع التعليمات الموجودة مع تلك الأجزاء من أجل تركيبها بشكل ملائم.

تنبيه هـــــام:

- لا تزيل أي بطاقة تعليمات دائمة من داخل ثلاجتك، أو بطاقة المعلومات التقنية المثبتة على شبك القاعدة.
- لا ترفع حشوة الستيروفوم والموجودة في خلف لوحة التحكم في السقف الداخلي للثلاجة. فهذه الحشوة هي جزء من مكونات الثلاجة وليست جزء من مادة التغليف. إذا خلعت هذه الحشوة فان الثلج سوف يتسرب من الفريزر ويؤدي الى تدلي الكتل الثلجية في الثلاجة.

التنظيف قبل الاستعمال

بعد إزالة جميع مواد التغليف، نظف داخل الثلاجة قبل البدء في استعمالها. انظر تعليمات التنظيف في قسم "العناية بثلاجتك" للحصول على المزيد من المعلومات.

متطلبات المكان

⚠ تحـــــــذير

خطر الانفجار

لا تعرض الثلاجة لأي مادة قابلة للاشتعال أو التبخر، كالبنزين. وعدم التقيد بذلك قد يؤدي إلى الوفاة، الانفجار، الحريق، أو الصابة بالحروق.

- لضمان التهوية الملائمة لثلاجتك، اترك مسافة فراغ قدرها ½ بوصة (١.٢٥سم) من كل جانب و من الأعلى.
- إذا كانت ثلاجتك تحتوي على صانع للثلج، تأكد من ترك مسافة اضافية خلف الثلاجة لتوصيلات التزويد بالماء، ويمكن وضع الثلاجة ملاصقة للجدار من الخلف إذا لم تكن مزودة بصانع الثلج.
- عند وضع ثلاجتك بمحاذاة جدار ثابت اترك مسافة ٢ بوصة (٥سم) للجانب المعلق فيه الباب (حسب موديل الثلاجة) وذلك للسماح بحرية الفتح للباب.

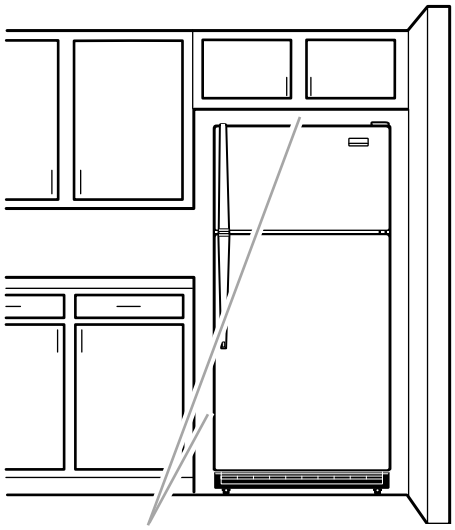

فراغ ½ بوصة (١.٢٥سم) على الأقل للجهة العلوية و للجوانب

توصيل صانع الثلج الاختياري بمصدر تزويد الماء

اقرأ كل التعليمات بعناية قبل البدء في التوصيل

⚠ تحـــــذير

خطر الصدمــة الكهربائية

افصل التيار الكهربائي عن الثلاجة قبل تركيب صانع الثلج.

عدم التقيد بذلك قد يؤدي للوفاة أو الصدمة الكهربائية.

تنبيه هـــــام:

- استخدم الأنابيب النحاسية فقط في التركيب وتأكد من عدم وجود أي تسـريب.
- ركب أنابيب صانع الثلج في الأماكن التي تكون درجة حرارتها فوق درجة التجمد.
- اتصل بوكيل ويرلبول أو بورشة الخدمة المرخصة من ويرلبول للقيام بالتركيب الصحيح والقطع الأصلية.

التزويد بالماء البارد

ان صمام الماء في صانع الثلج مزود بحلقة محكمة للدفق تستخدم في تنظيم ضغط الماء. يتطلب أمر توصيل صانع الثلج بمصدر تغذية بالماء البارد و بضغط ماء محدد من ٢٠ – ١٢٠ psi. اذا حدثت مشكلة اتصل بمرافق المياه.

تنبيه هـــــام:

- يحتاج صانع الثلج لفترة تصل الى ٢٤ ساعة قبل قبل البدء في انتاج الثلج.
- عند تشغيل الثلاجة قبل توصيل أنابيب صانع الثلج، اجعل زر صانع الثلج في الوضع (OFF) لمنع تشغيله بدون ماء (انظر «استعمال صانع الثلج الإضافي» في قسم «استعمال ثلاجتك»).
- يجب ان تتم جميع التركيبات طبقا لمتطلبات لوائح التركيب المحلية.

لا يشمل ضمان صانع الثلاجة أو صانع الثلج عمليات التركيب.

المتطلبات الكهربائية

⚠ تحـــــذير

خطر الصدمة الكهربائية

وصل الثلاجة بمقبس مؤرض.

لا تخلع الاصبع الخاص بالأرضي.

لا تستعمل مهايئ (في عملية التوصيل).

لا تستعمل سلك توصيل مع سلك الثلاجة بهدف اطالة السلك.

إن عدم التقيد هذه التعليمات قد يؤدي للوفاة، الحريق، أو الصدمة الكهربائية.

قبل نقل ثلاجتك الى مكانها النهائي. تأكد من وجود التوصيلات الكهربائية الملائمة.

طريقة التأريض المقترحة

(القابس ١) مصهر ١٥ أو ٢٠ أمبير، و توصيل بمصدر تيار كهربائي مؤرض :

١١٥ فولت/٦٠ هيرتز، (القابس ١) مصهر ١٥ أو ٢٠ أمبير،

٢٢٠/٢٤٠ فولت/٥٠ هيرتز، (القابس ٢)، ٢٢٠ فولت/٦٠ هيرتز (القابس ٣) (تيار متردد فقط) مع مصهر ١٠ أمبير و أن يكون التوصيل بمصدر تزويد الكهرباء مؤرض بصورة صحيحة. ويقترح بان تكون دائرة التوصيل الكهربائية للثلاجة منفصلة عن غيرها. استخدم مقبس من النوع الذي لا يطفئ بواسطة مفتاح كهربائي أو سلسلة الشد. ولا تستخدم سلك توصيل إضافي مع سلك الثلاجة.

ملاحظة: قبل القيام بأي نوع من أنواع التركيب، أو تنظيف أو رفع مصباح الثلاجة، يجب وضع زر التحكم بالثلاجة عند الوضع (OFF) ثم افصل الثلاجة عن مصدر التيار الكهربائي. وعند الانتهاء، أعد توصيل التيارالكهربائي ثم أعد ضبط زر التحكم بالثلاجة عند الوضع المطلوب.

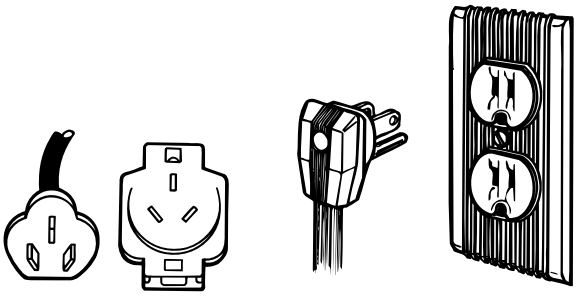

القابس ٢ **القابس ١**

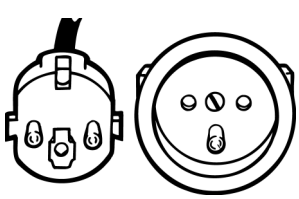

القابس ٣

ضبط وضع الثلاجة وموازاة الأبواب

إذا لم تكن الثلاجة في وضع مستو أثناء التركيب، فان الأبواب قد لا تنغلق تماما، مما يؤدي إلى مشكلات في التبريد والتجمد والرطوبة. **ومن الضروري** أن يكون وضع الثلاجة متوازيا لكي تعمل بصورة ملائمة.

ضع الثلاجة في مكانها النهائي. ضع ميزان ضبط الاستواء (ميزان ماء) من جانب إلى آخر. بعد ذلك، قم بفتح البابين تماما ثم اتركهم. حيث يجب أن ينغلقا تلقائيا. إذا لم ينغلقا تلقائيا أو لم تكن الثلاجة متوازية من جانب إلى آخر، قم بتعديل الميل في وضعها بإتباع التعليمات التالية:

١. حرك الثلاجة من مكانها ثم تفقد مستوى الأرض خلف الثلاجة من الجانب إلى الجانب. وعند اللزوم، استعمل رقائق ضبط معدنية موازاة الجزء الخلفي للثلاجة إذا لم يكن مستويا. حرك الثلاجة إلى مكانها مع وضع الدواليب الخلفية فوق الرقائق المعدنية المستخدمة بحيث يصبح الجزء الخلفي من الثلاجة مستويا.

٢. بعد ضبط المستوى الخلفي للثلاجة ووضعها في مكانها، استخدم براغي تعديل المستوى الأمامية لموازاة الثلاجة من الجوانب. افتح باب الثلاجة واخلع شبكة القاعدة من أجل الوصول الى براغي تعديل المستوى. وهما يشكلان جزءا من مجموعة الدحرجة الأمامية عند قاعدة الثلاجة من الجانبين.

٣. لتعديل مستوى ثلاجتك، يمكنك إدارة البرغي باتجاه عقارب الساعة لرفع جانب الثلاجة، أو ادارته عكس اتجاه عقارب الساعة لخفض ارتفاع ذلك الجانب، ضع ميزان ضبط الاستواء فوق الثلاجة للتحقق من عملية الضبط استخدم مفك براغي لضبط برغي المستوى.

ملاحـــــــظة: الاستعانة بشخص لدفع قمة الثلاجة الى الخلف يخفف من ثقل الثلاجة فوق براغي الضبط ودواليب الحركة. مما يجعل عملية ضبط المستوى أسهل.

٤. إذا لم تنغلق الأبواب تلقائيا، عليك ان ترفع الواجهة الأمامية للثلاجة لتصبح أعلى قليلا من الجهة الخلفية. و للقيام بذلك، تتم ادارة كلا من برغيي المستوى بمقدار ١/٢ دورة في اتجاه عقارب الساعة.

تبيـــه هـــــــام: تأكد من ادارة كلا البرغيين بنفس المقدار وإلا فان استواء الثلاجة سيختلف من جانب الى آخر.

٥. افتح الأبواب وتأكد من أنهما ينغلقان تلقائيا. قم بإعادة للخطوات ٣ و ٤ اذا لم ينغلق البابان تلقائيا .

٦. باستعمال ميزان ضبط الاستواء، تأكد من استواء وضع الثلاجة من جانب إلى آخر. أعد الضبط اذا لزم الأمر.

٧. أعد تركيب شبك القاعدة.

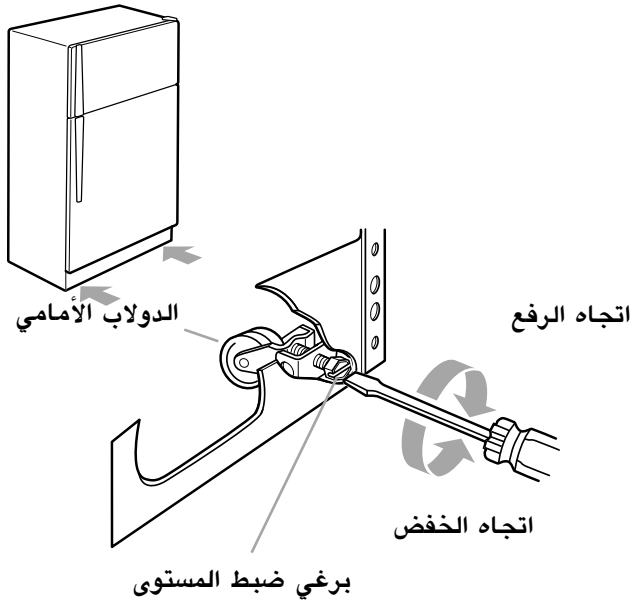

أدر لليمين من اجل الرفع، أدر لليسار من اجل الخفض
اســتعمل مفك البراغي عند القيام بعملية الضبط.

اســـتعمال ثلاجتك

للحصول على أفضل نتائج ممكنة من ثلاجتك، لابد من تشغيلها بالشكل الملائم. يوضح هذا القسم كيفية ضبط وسائل التحكم، وكيفية رفع و ضبط الأجزاء في الثلاجة، و كيفية تحقيق الوفر في الطاقة الكهربائية.

ضبط وســائل التحـــكم

الاسلوب ١

توجد وسيلة التحكم في الثلاجة والفريزر في القسم العلوي من الثلاجة. بعد الانتهاء من تركيب يتم **ضبط زر التحكم في الثلاجة على الرقم ٣ وكذلك الفريزر يضبط على الرقم ٣ أيضا.**

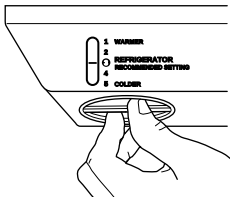

لضبط زر التحكم في الثلاجة OFF (ايقاف) تتم ادارة زر التحكم في الاتجاه الأعلى حرارة الى ان تظهر كلمة OFF عندها تتوقف الثلاجة عن التبريد.

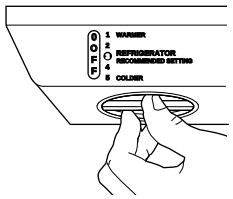

يقوم زر التحكم بالفريزر بالعمل كموجه لتدفق الهواء. الوضع «1» يقوم بتوجيه قدر أكبر من الهواء البارد الى قسم الثلاجة، بينما الوضع «5» يقوم بتوجيه المزيد من الهواء البارد الى داخل قسم الفريزر. ان الهواء البارد ينتقل من مقصورة الفريزر إلى قسم الثلاجة من خلال فتحة التهوية **العلوية**، (انظر المخطط في قسم «ضمان الدوران الصحيح للهواء »).

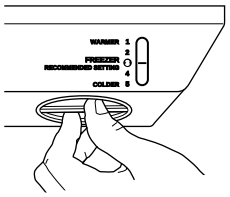

الاسلوب ٢

توجد وسيلة التحكم في الثلاجة والفريزر في القسم العلوي من الثلاجة. بعد الانتهاء من تركيب ثلاجتك، **يتم ضبط زر التحكم في الثلاجة على الرقم ٣ (الوضع العادي)**. **يتراوح تعديل** ضبط درجة الحرارةبين 1 (الأقل برودة) و 5 (الأكثر برودة).

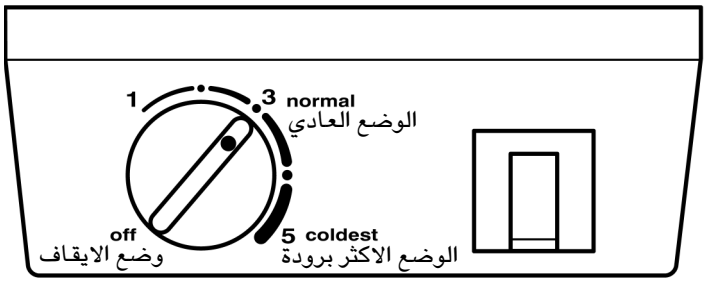

ملاحـــظات:

- منظم التحكم في الرطوبة الخارجية الموجود في الثلاجة يعمل باستمرار على منع تجمع الرطوبة على الجزء الخارجي من كابينة الثلاجة.
- ان ادارة مقبض زر التحكم في الثلاجة (الاسلوب ١) أو زر التحكم في درجة الحرارة (الاسلوب ٢) الى الوضع **OFF** يوقف التبريد في كل من الثلاجة و الفريزر، ولكنه **لا يفصل** التيار الكهربائي عن الثلاجة.

تنبيه هـــــــام: اترك الثلاجة حتى تبرد تماما قبل القيام وضع الطعام في فيها. وهذا قد يستغرق بضع ساعات. ان وضع الطعام في الثلاجة قبل ان تبرد تماما قد يعرض الطعام للفساد. ان ادراة زر التحكم في اتجاه درجات تبريد أعلى من المقترح لن يعجل بتبريد أي من أقسام الثلاجة. ان أوضاع الضبط الموضحة في قسم « تغيير أوضاع التحكم» هي الملائمة للتشغيل العادي للثلاجات المنزلية. ان معيار الضبط الصحيح للتحكم هو عندما يكون الحليب أو العصير باردا بالدرجة المطلوبة وعندما تظل مثلجات «الآيس كريم» متماسكة الشكل.

تغييرأوضاع أزرار التحكم

عند الحاجة إلى تعديل درجة الحرارة في الثلاجة أو في الفريزر، الاسترشاد بأوضاع الضبط التالية. **لابد من انقضاء مدة ٢٤ ساعة بين التعديل من وضع لآخر.**

الحالة/ السبب	التعديل المقترح:
مقصورة الثلاجة دافئة جدا ● تكرار فتح الباب ● أضافة كمية كبيرة من الأطعمة ● درجة حرارة المكان مرتفعة جداً	**قم بتعديل وضع زر التحكم في الثلاجة عند الرقم الأعلى التالي**
قسم الفريزردافئ جدا/ إنتاج الثلج لا يتم بالسرعة الكافية ● تكرار فتح الباب ● أضافة كمية كبيرة من الأطعمة ● درجة البرودة عالية في المكان (لا تقوم بعدد كاف من الدورات) ● استهلاك كبير للثلج	**قم بتعديل وضع زر التحكم في الفريزر عند الرقم الأعلى التالي**
قسم الثلاجة بارد جداً ● وضع أزرار التحكم ليس ملائما لظروف المكان	**قم بتعديل وضع زر التحكم عند الرقم الأقل التالي**

ضمان الدوران الملائم للهواء

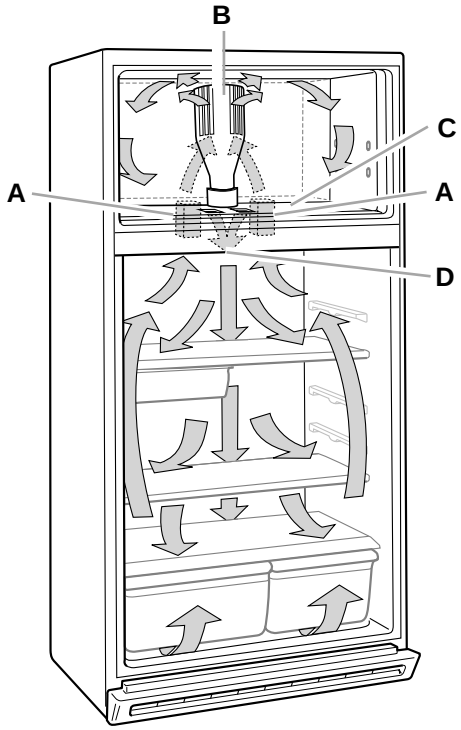

لضمان الحصول على درجات الحرارة المناسبة، يتطلب الأمر السماح بانسياب الهواء بين القسمين. وكما هو موضح بالرسم، يدخل الهواء البارد من خلال قاع **قسم الفريزر (A)** ثم يتحرك نحو الأعلى. ويتدفق الهواء من خلال **فتحة التهوية العليا (B)**. ويعاد تدويره تحت أرضية الفريزر **(C)** ويدخل مايتبقى من الهواء قسم الثلاجة من خلال فتحة التهوية العليا **(D)**.

لا تسد أي من هذه الفتحات (A,B,C أوD) بعبوات الأطعمة. ذلك أن سد هذه الفتحات يمنع سريان الهواء مما يؤدي الى حدوث مشكلات في درجة الحرارة والرطوبة.

تنبيه هام: نظرا لأن الهواء يدور بين القسمين، فان تكون أي روائح في أحد القسمين سوف تنتقل للقسم الآخر. لذلك يجب القيام بتنظيف كلا القسمين للقضاء على الروائح. ولمنع انتقال الرائحة وجفاف الأطعمة، يجب تغليف أو تغطية الأطعمة باحكام (انظر قسم «دليل تخزين الأطعمة» للحصول على المزيد من المعلومات).

خلع حاجز الباب ذاتي التثبيت

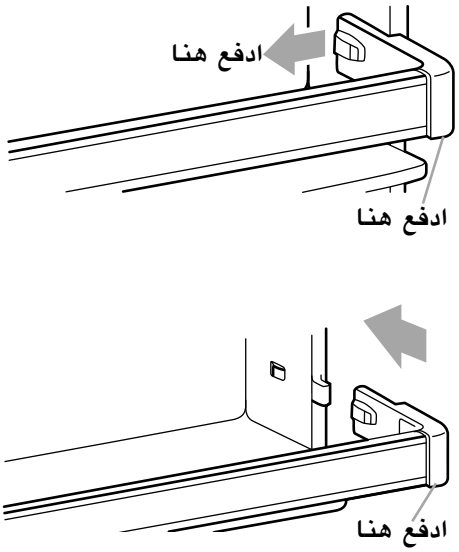

يمكن إزالة حاجز التنسيق المركب في الباب لتسهيل عملية التنظيف.

لإزالة الحاجز:

١.ارفع جميع الأشياء من على الرف.

٢.ادفع الحاجز قليلا للداخل ثم اسحب كلاً من طرفي الحاجز من داخل فتحة التثبيت.

٣.ارفع الحاجز بحركة مستقيمة للأعلى.

لإعادة تركيب الحاجز:

١.اضغط كلا من طرفي الحاجز مع الازرار المجودة على الحواف الممددة بالباب.

٢.ادفع طرفي الحاجز الى الداخل بشكل مستقيم الى أن يثبت في مكانه.

خلع حاجز الباب

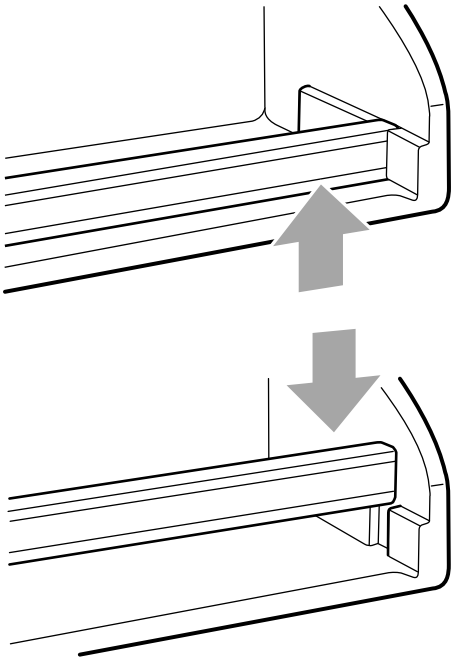

لإزالة الحاجز

١. ارفع جميع الأشياء من على الرف.

٢. اسحب الحاجز للأعلى من كلا طرفيه.

لإعادة تركيــب الحاجز

١. اضبط كلاً من طرفي الحاجز فوق الشق المخصص له.

٢. ادفع الطرفين للأسفل حتى يستقر الحاجز في مكانه.

٣. أعد وضع الأشياء على الرف.

تعديل وضع حاويات الباب

(في بعض الموديلات)

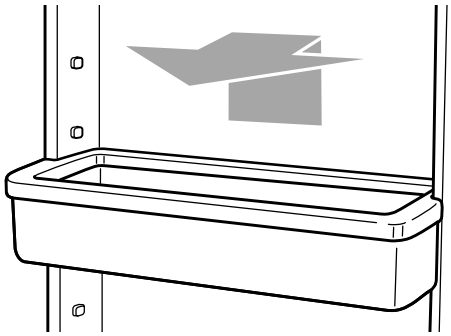

يمكن خلع حاويات الباب لتسهيل عملية التنظيف أو تعديل الوضع.

- **لخلع الحاوية**، ارفعها للأعلى ثم اسحبها خارجا.
- **لإعادة الحاوية إلى مكانها**، ازلقها فوق أزرار التعليق المطلوبة وادفعها للأسفل حتى تستقر في مكانها.

تــعديل وضع أرفف الثلاجة

يمكن تعديل وضع الأرفف في ثلاجتك طبقا لطريقة الاستعمال الخاصة بك. وموديل ثلاجتك قد يحتوي على أرففاً زجاجية أو من السلك:

مــلاحظة: الأرفف الزجاجية ثقيلة، لذا يلزم الحذر عند تناولها.

لنقل رف من الأرفف: (**الاسـلوب ١**)
١. ارفع جميع الأشياء الموجودة فوق الرف.
٢. ارفع بإمالة الرف قليلا من الناحية الأمامية ثم قم برفع الرف من الخلف.
٣. اسحب الرف للخارج.

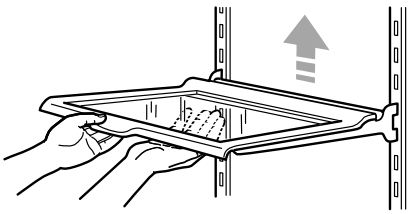

لإعادة تركيب الرف:
١.اضبط خطافات الرف الخلفية مع الفتحات الموجودة في دعامات الرف في الجدار الخلفي للثلاجة.
٢.ارفع مقدمة الرف قليلا نحو الأعلى إلى أن تسقط الخطافات في الفتحات المخصصة لها.
٣.اخفض مقدمة الرف حتى تثبت في مكانها.

يمكنك تركيب أو خلع بعض الأرفف الزجاجية في ثلاجتك كما يلي:
لسحب الرف: اسحب مقدمة الرف بحرص في اتجاهك.
لإعادة وضع الرف في مكانه: ادفع الرف إلى أن يتوقف.

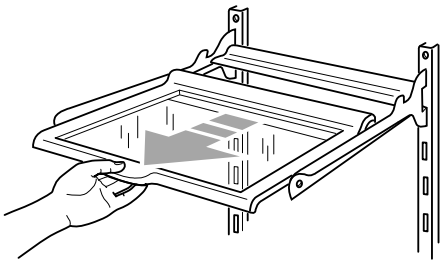

لخلع الأرفف (**الاسـلوب ٢**)
١. ارفع جميع الأشياء الموجودة فوق الرف.
٢. اسحب الرف بصورة مستقيمة للخارج حتى نقطة التوقف.
٣. ارفع الرف من الخلف أعلى نقطة التوقف.
٤. اخلع الرف بسحبه للخارج.

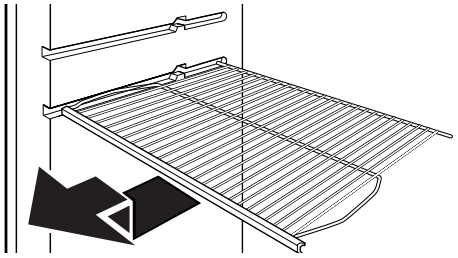

لإعادة تركيب الأرفف:
١. ازلق الجانب الخلفي للرف في المجرى الموجود في جدار مقصورة الثلاجة.
٢. اضبط مقدمة الرف في سكّته.
٣. ازلق الرف حتى نهاية موضعه.

فــكرة ذكيــة

سريعة و ســهلة

احفظ الاطعمــة المتشابهة مع بعضها سواء كان بالثلاجة أو بالفريزر. ذلك يسهل عليك إيجادها ويختصر الفترة التي يظل الباب أثناءها مفتوحا.

تـعديل وضع المقصورة والصينية متعددات الاستخدام

(في بعض الموديلات)

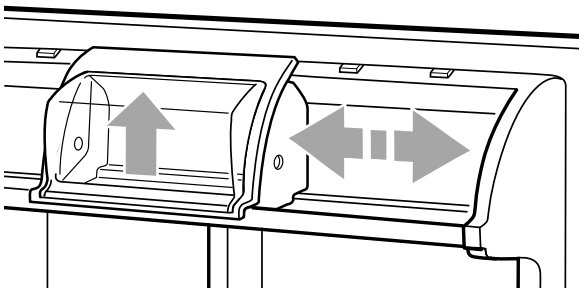

المقصورة والصينية متعددات الاستخدام يمكن ازاحتها من جانب لآخر لزيادة المرونة في عملية التخزين، يمكن تركيب الصينية على أي من جانبي المقصورة أو جزيئا اسفل المقصورة. يمكنك تجربة الاوضاع التي تتلائم مع احتياجات استعمالاتك لهذه المقصورة.

لتعديل وضع المقصورة أو الصينية متعددة الاستخدام

١. ارفع مقدمة المصورة قليلا الى الأعلى.
٢. ازلق المقصورة الى الوضع المطلوب.
٣. اخفض مقدمة المقصورة لتثبيتها في المكان المختار.

استخدام رف الباب القلاّب

(في بعض الموديلات)

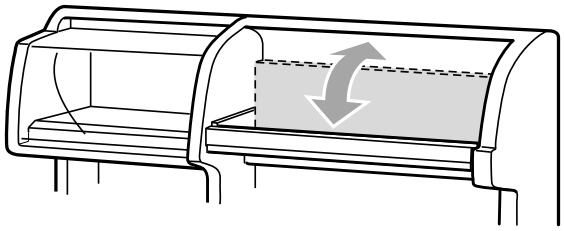

يمكن تحريك رف الباب الى الأعلى حتى يمكن وضع الأشياء الأكثر طولا في الرف الأسفل. و عندما يكون الرف في وضعه العادي يمكنه تحمل ثقل يصل الى ١٠ پاوند (٤,٥ كجم).

خلع درج اللحـوم والغطـاء الخاص به

(في بعض الموديلات)

لخلع درج اللحـوم

١. اسحب درج اللحوم للخارج حتى نقطة التوقف.
٢. ارفع مقدمة درج اللحوم بإحدى يديك مع سند قاع الدرج باليد الأخرى قم بسحب الدرج كليا للخارج.
٣. لإعادة الدرج قم بعكس الخطوات السابقة (٢ و ١).

لخلع الغطاء (الاسلوب ١)

١. اخلع درج اللحوم.
٢. قم بإمالة مقدمة الغطاء الى الأعلى.
٣. ارفع ظهر الغطاء للأعلى.
٤. اسحب الغطاء مباشرة للخارج.

لاعادة تركيب الغطاء

١. اضبط وضع الخطافات الخلفية للغطاء في الفتحات الموجودة في دعامات الرف في الجدار الخلفي لمقصورة الثلاجة.
٢. قم بإمالة مقدمة الغطاء الى الأعلى حتى تنزل الخطافات داخل الفتحات.
٣. اخفض مقدمة الغطاء الى المستوى الافقي ثم اعد تركيب درج اللحوم في مكانه.

لخلع الغطاء (الاسلوب ٢)

١. اخلع درج اللحوم.
٢. ا.دفع الغطاء للوراء لتحرير جانبه الخلفي من الرف.
٣. ارفع مقدمة الغطاء للأعلى.
٤. اسحب الغطاء مباشرة للخارج.

لاعادة تركيب الغطاء

١. اضبط النتوءات والحواف الخلفية للغطاء فوق حامل الرف.
٢. قم بخفض الغطاء لوضعه في مكانه.
٣. أعد درج اللحوم الى مكانه.

لخلع الغطاء (الاسلوب ٣)

١. اخلع درج اللحوم.
٢. خذ بوسط الغطاء بكلتا اليدين، ارفع طرف الرف مستندا على طرف جدار الثلاجة.
٣. ادر الغطاء بالاتجاه المعاكس لجدار الثلاجة.
٤. قم بامالة مقدمة الغطاء الى الأعلى، ثم امله للخلف حتى يخرج الخطاف الخلفي من دعامات الرف ثم اسحب الغطاء الى جهتك.

لاعادة تركيب الغطاء

١. اضبط خطافات الغطاء في فتحات دعامات الرف.
٢. قم بامالة مقدمة الغطاء للأعلى حتى تسقط الخطافات في الفتحات.
٣. اضبط الغطاء على جانب الجدار.
٤. تأكد من أن الغطاء مثبت في مكانه.

الاســـــــلوب ١

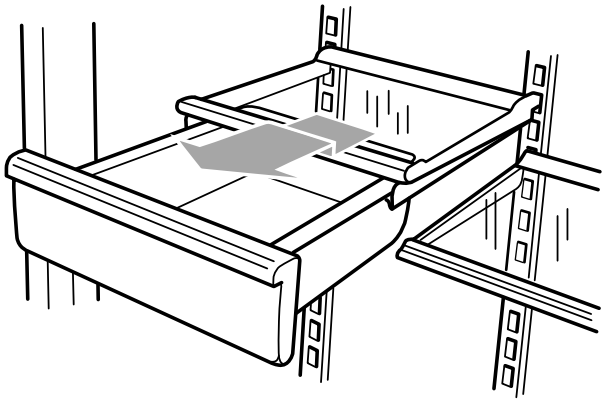

الاســـــــلوب ٢

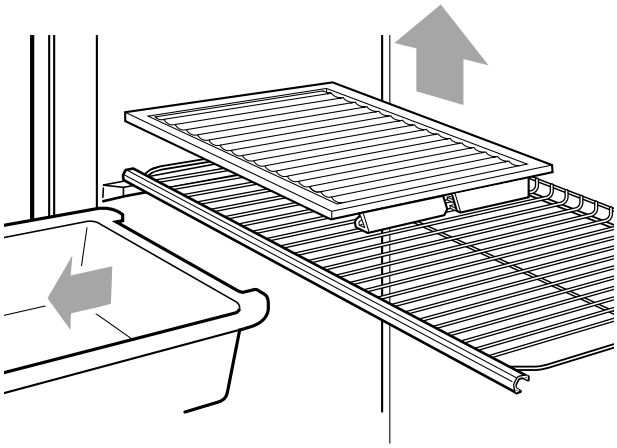

الاســـــــلوب ٣

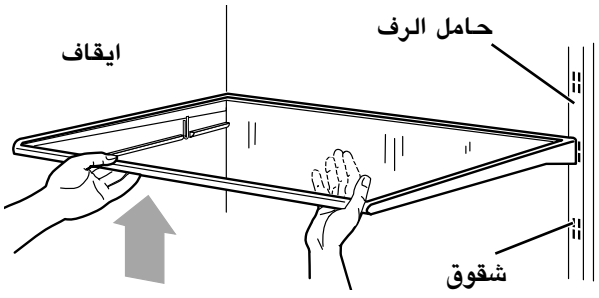

تعديل وضع رِف الثلاجة الجانبي المتكيّف

(في بعض الموديلات)

يمكن تحريك الرف الجانبي الذي يمكن تكيف حركتة من جانب الى آخر لمرونة حفظ الطعام في ثلاجتك.

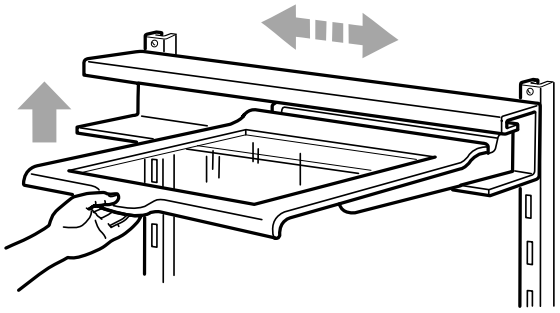

لتحريك الرف من جانب إلى آخر:

١. ارفع قليلا مقدمة الرف ثم قم بتحريكه للجانب المطلوب.

٢. اخفض الرف الى الوضـــع الأفـقي.

مـلاحظة: ليس من الضروري رفع الأشياء الصغيرة من على الرف عند تحريكه فقد تحتاج فقط الأشياء الكبيرة.

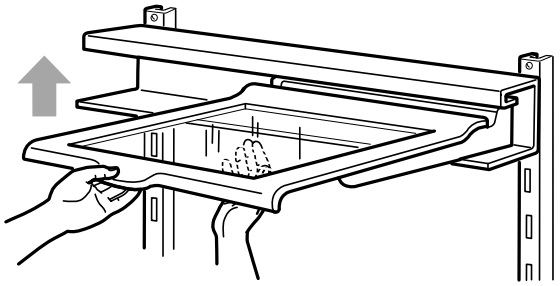

لخلع الرف:

١. ارفع جميع الأشياء من فوق الرف.

٢. أمسك الجهة الخلفية من الرف باحدى يديك.

٣. ارفع باليد الأخرى مقدمة الرف بزاوية ٤٥درجة ثم اخفض الرف قليلا لتحريره من المجرى العلوي للتثبيت.

٤. اسحب الرف مباشرة للخارج.

مـلاحظة: الرف وزنه ثقيل ويجب رفعه بكلتا اليدين.

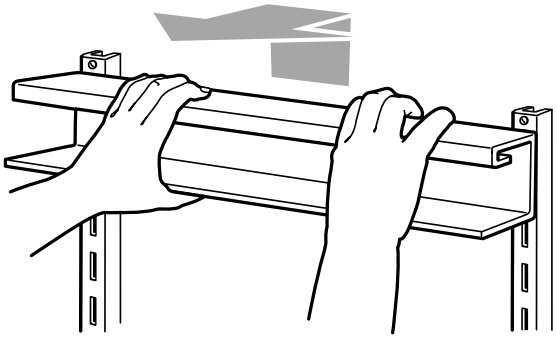

لخلع مجرى الرف:

١. ارفع كلاً من طرفي المجرى قليلا للأعلى.

٢. اسحب مباشرة للخارج.

تعديل وضع الرف الجانبي المُتَكَيِّف

(تابع)

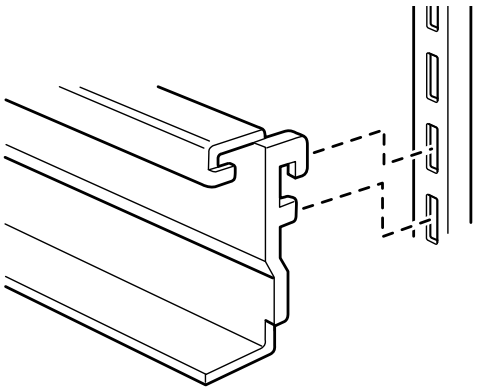

لتعديل وضع دعامات تعليق الرف

١. أدخل خطافات التعليق في فتحات التثبيت في الجدار الخلفي للثلاجة.

ملاحظة: تأكد من دخول خطافا التعليق في فتحتي التثبيت بصورة متوازية.

٢. **اضغط** في اتجاه الجدار الخلفي والى أسفل لإحكام وضع خطافات التثبيت في مكانها.

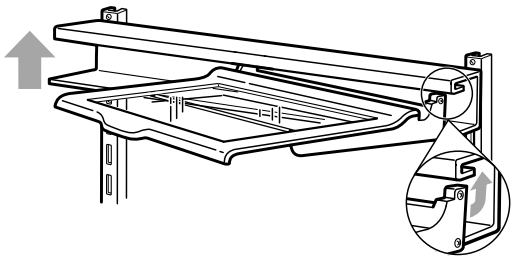

لإعادة تركيب الرف:

١. أمسك بالرف من الأمام مع امالته بزاوية ٤٥ على دعامات التعليق.

٢. أدخل طرفي الرف الخلفيين المنزلقين في المجرى العلوي من دعامات التعليق.

٣. ثم اخفض قمة الرف نحو وضعه الطبيعي.

ملاحظة: تأكد من دخول الطرفين المنزلقين الخلفيين للرف باحكام في مجرى دعامات التعليق قبل ترك الرف. قد يكون من الصعب تركيب الرف الجانبي المُتَكيِّف إذا وضع مجرى دعامات التعليق ملاصقا لسقف الثلاجة، وفي هذه الحالة تتم اعادة وضع دعامات التعليق في مستوى أدنى بحيث تسهل إمالة الرف وتركيبه في مكانه.

خلع/رفع درج وغطاء الخضروات الطازجة (في بعض الموديلات)

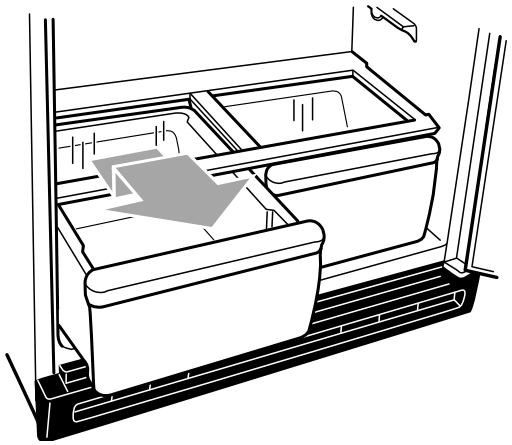

يسمح تصميم الدرج و غطائه بسهولة الخلع للتنظيف.

لرفع درج الخضروات الطازجة:

١. اسحب الدرج الى الخارج حتى نقطة التوقف.

٢. ارفع مقدمة الدرج.

٣. أكمل سحب الدرج الى الخارج.

يعاد وضع درج «**الكريسبر**» مكانه بنفس الخطوات السابقة بالترتيب العكسي (٣ ثم٢ ثم١).

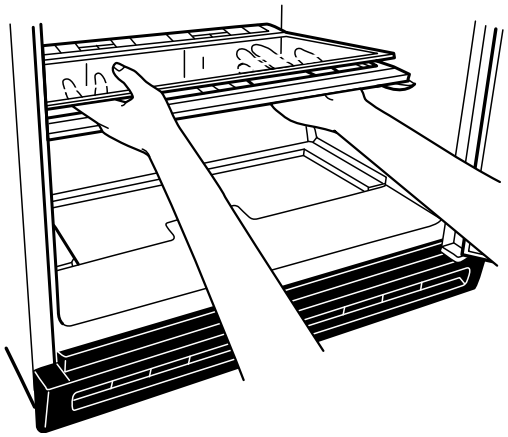

لخلع الغطاء:

١. أمسك الغطاء الزجاجي باحكام مع دفعه من الأسفل للأعلى.

٢. اسحب الغطاء الزجاجي الى الخارج.

٣. ارفع إطار الغطاء للأعلى ثم نحو الخارج.

ملاحـظة: قبل اعادة تركيب الغطاء الزجاجي تأكد من أن قضيب التقوية الذي على شكل حرف U مركب في مكانه.

لإعادة تركيب الغطاء الزجاجي:

١. أدخل الجزء الخلفي من إطار الغطاء في نتوء الدعامة على الجدار الخلفي للثلاجة.

٢. أخفض مقدمة الإطار إلى الوضع الطبيعي للإطار.

٣. أزلق الجزء الخلفي من الغطاء الزجاجي نحو الخلف ثم اخفض مقدمته ليثبت في مكانه.

تعديل التحكم في رطوبة درج الخضروات الطازجة

(في بعض الموديلات)

يمكن التحكم في كمية رطوبة درج الخضروات الطازجة بوضع مؤشر التحكم بين أقل (LOW) و أعلى (HIGH).

- الوضع (LOW) (مفتوح) يسمح بسحب الهواء الرطب للخارج وذلك لأفضل حفظ للفواكه والخضروات ذات قشرة.
- الوضع (HIGH) (مغلق) يحافظ على الهواء الرطب للتخزين الأمثل للخضروات الطازجة ذات الأوراق الكبيرة.

تعديل وضع رف الفريزر (المجمِّد)

(في بعض الموديلات)

يمكن تعديل وضع رف الفريزر بما يتناسب مع احتياجاتك.

لإزالة الرف: (**الطريقة ١**)

١. ارفع الرف بأكمله قليلا للأعلى.
٢. حرك الرف تماما الى أحد الجانبين.
٣. قم بإمالة الجانب الآخر نحو الأعلى ليخرج من فجوة الدعم.
٤. اسحب الرف للأعلى و من ثم للخارج.

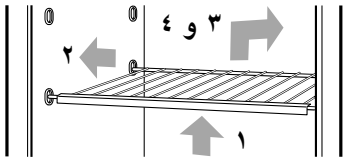

لإعادة وضع رف الفريزر:

١. أمِل الرف لإدخاله في مقصورة الفريزر.
٢. أدخل أحد جوانب الرف في فجوة الدعم.
٣. أخفض الطرف الآخر من الرف وأدخله في فجوة الدعم.
٤. اخفض الرف ليثبت في مكانه.

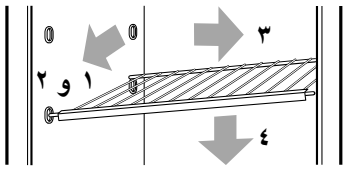

مـــلاحظة: تأكد من احكام وضع الرف في مكانه. اذا بدا أن الرف غير ثابت في مكانه، تأكد من أن أطراف جانبيه مثبتة تماما في فجوات الدعم.

لإزالة الرف: (**الطريقة ٢**)

١. ارفع الأشياء الموجودة على الرف.
٢. ارفع خلفية الرف فوق حاجو التوقف.
٣. اسحب الرف بشكل مستقيم إلى الخارج.

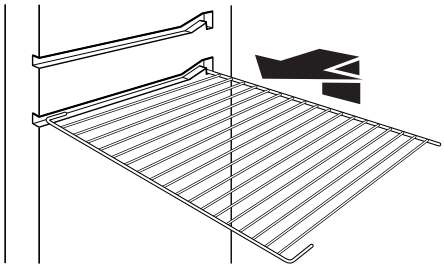

لإعادة وضع الرف في مكانه:

١. أزلق الجزء الخلفي من الرف فوق مجرى الادخال على جانبي كابينة الثلاجة.
٢. ثبت الرف في مكانه.

رفع أرضية الفريزر المتحركة (في بعض الموديلات)

يمكن رفع أرضية الفريزر لسهولة الوصول الى الأطعمة في الجزء الخلفي للفريزر و لسهولة التنظيف ايضا.

لرفع ارضية الفريزر:

١. ارفع جميع المواد الغذائية الموجودة على ارضية الفريزر.
٢. ارفع الحاجزين الخلفيين للأعلى ثم الى الخارج.
٣. اسحب الأرضية حوالي بوصة واحدة (٢,٥.سم) مع الامساك ببرج الهواء باحدى اليدين (منتصف الجهة الخلفية) وامساك منتصف مقدمة الأرضية باليد الأخرى.
٤. ارفع الأرضية من ناحية الخلف حتى تخرج الخطافات من مكانها في مقصورة الفريزر.
٥. اسحب الأرضية بعد ذلك للخارج.

لإعادة وضع ارضية الفريزر:

١. ضع خلفية الأرضية في فتحة الفريزر.
٢. ازلق الأرضية للداخل حتى تدخل الخطافات في مكانها في مؤخرة المقصورة.
٣. أعد وضع حاجزي الأرضية بموازاة المشابك مع التجاويف الأرضية، واضغط للأسفل حتى تدخل في مكانها.

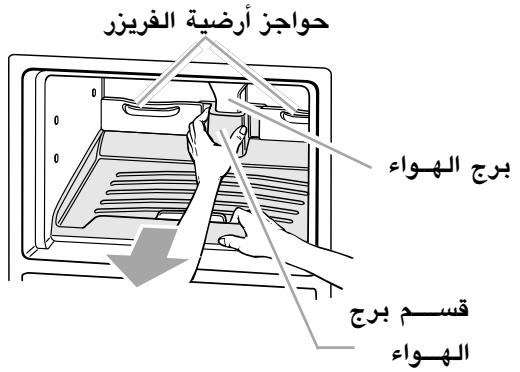

استخدام صانع الثلج الأوتوماتيكي (إختياري)

قبل القيام بتشغيل آلة صانع الثلج، تأكد من توصيلها بمصدر تغذية الماء. انظر تعليمات توصيل صانع الثلج الاختياري بمصدر تغذية الماء.

- إن ذراع التشغيل/ الايقاف ON/OFF هي ذراع إشارة سلكية. **ادفع الذراع للأسفل للبدء** بصنع الثلج أوتوماتيكيا، وادفعها الى **الأعلى لايقاف** صنع الثلج.
- إذا رفعت صندوق الثلج، ارفع ذراع الاشارة لايقاف صانع الثلج. وعند اعادة صندوق الثلج اضغط عليه في مكانه وادفع ذراع اشارة صانع الثلج الى الأسفل (وضع التشغيل) ON.
- من المعتاد أن يلتصق الثلج عند أطراف الصندوق، ولكنه ينفصل عن بعضه بسهولة.
- لا يبدأ صانع الثلج في العمل حتى يبرد الفريزر بدرجة كافية لصنع الثلج. ويمكن ان يستغرق ذلك ليلة كاملة.
- عند الحاجة الى المزيد من الثلج، يمكن رفع درجة تبريد الثلاجة بمعدل من نصف درجة كل مرة. (مثال: اذا كان قرص التحكم عند الرقم ٣، حركه الى مابين ٣و٤) انتظر ٢٤ ساعة، واذا لزم الأمر، حرك قرص التحكم في الفريزر في اتجاه الوضع الأكثر برودة، مع الانتظار، انتظر ٢٤ ساعة بين كل زيادة في المعدل.

تذكّـــــــر:

- أن جودة الثلج سوف تكون بنفس جودة الماء الواصل الى صانع الثلج.
- تجنب القيام بتوصيل صانع الثلج بمصدر معالجة كيميائية للماء (ماء يسر) حيث أن المواد الكيميائية المستعملة (مثل الملح) يمكن أن تتلف بعض أجزاء صانع الثلج وتؤدي للحصول على ثلج قليل الجودة واذا تعذر تجنب ذلك، تأكد من ان اداة تحلية المياه تلك تعمل في صورة ملائمة وفي حالة جيدة.

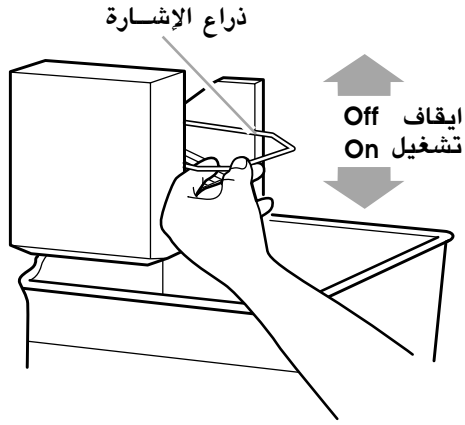

رفع شبك القاعدة

يمكن رفع شبك القاعدة بسهولة للوصول الى حوض وملفات المكثف، يتطلب الأمر رفع شبك القاعدة لتنظيف حوض التكثيف اوملفات المكثف.

مـلاحظة: تجنب لمس ملفات المكثف أثناء التنظيف، فقد يكون سطحها ساخن.

لرفع شبك القاعدة:

١. افتح باب الثلاجة.
٢. أمسك القاعدة بكلتا اليدين.
٣. أمِل قاع الشبك للأعلى باتجاهك ثم اخفض الشبك للأسفل مع سحبها للخارج.
٤. أغلق الباب.

مـلاحظة: لا ترفع لوحة التعريف المثبته خلف شبك القاعدة.

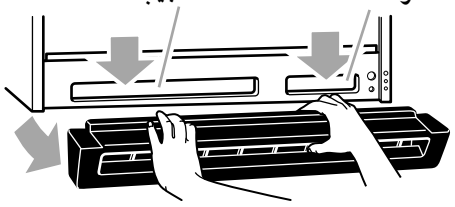

لإعادة تركيب شبك القاعدة:

١. افتح باب الثلاجة.
٢. ضع المشابك العليا في اللوح المعدني.
٣. ادفع الشبكة الى أسفل داخل الثلاجة حتى تعلق بمكانها.
٤. اغلق الباب.

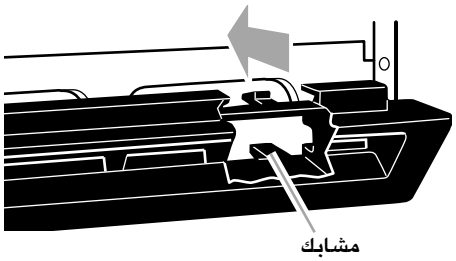

تـــغيير مصابيح الإنارة

لتغيير مصباح انارة الثلاجة:

١. انزع قابس الثلاجة أو افصل الثلاجة عن مصدر التغذية.
٢. قم بإزالة مصباح الاضاءة من خلف لوحة التحكم.
٣. استبدل المصباح بآخر ذو قوة ٤٠– وات.
٤. ضع قابس الثلاجة أو أعد توصيل الثلاجة بمصدر التغذية.

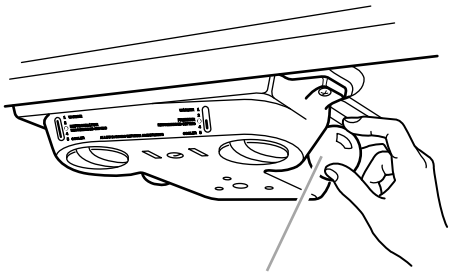

لتغيير مصباح إنارة الفريزر:

١. انزع قابس الثلاجة أو افصل الثلاجة عن مصدر التغذية.
٢. قم بإزالة مصباح الاضاءة من خلف الحاجب الواقي للإضاءة.
٣. استبدل المصباح بآخر ذو قوة ٤٠ـ وات.
٤. ضع قابس الثلاجة أو أعد توصيل الثلاجة بمصدر التغذية.

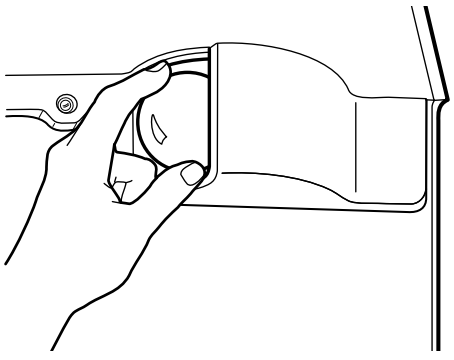

مـلاحظة: قد لاتكون كل المصابيح ملائمة لثلاجتك، تأكد من تبديل المصباح بآخر من نفس الشكل و الحجم.

تغيير اتجاه فتح باب الثلاجة

اقتـــــــراح: ان تغيير اتجاه فتح باب الثلاجة يجب ان يتم بواسطة فني متخصص.

معلومات هامة:

- قبل البدء في تغيير اتجاه فتح باب الثلاجة، اطفئ الثلاجة، ثم انزع القابس الكهربائي عن مصدر التغذية وارفع أية اطعمة موجودة في أرفف الباب.
- ارفع شبك القاعدة.
- عند رفع المفصلات، اترك الأبواب مغلقة الى أن يمكن رفعها من مكانها دون اعاقة.
- لرفع الأبواب، ابدأ بالمفصلات العليا ثم التي في الأسفل.

مـــلاحـــظة: البيانات التالية تشير فقط الى طراز الطريقة ١ المفصلة الوسطى: لإزالة براغي المفصلة الوسطى، انزع مسمار المفصلة بادارته من ١/٤ الى ١/٢ دورة. وسوف يقفز بعدها من مكانه.

- لإعادة تركيب الأبواب، ابدأ من المفصلة السفلى متجها الى الأعلى.
- تتم موازاة الأبواب بحيث تتمركز بين جوانب مقصورة الثلاجة ويكون كل منها موازٍ للآخر.
- أغلق كل الفتحات غير المستعملة بواسطة براغي أو سدادات من البلاستيك. لمنع الرطوبة من الدخول في الفتحات.

مـــلاحـــظة: بعد الانتهاء من عملية تغيير اتجاه الأبواب، أعد تركيب المقابض. اذا كانت الأبواب لا تنغلق من تلقاء نفسها، انظر «استواء الثلاجة» في قسم «كيفية تركيب ثلاجتك».

تغيير وضع المفصلات

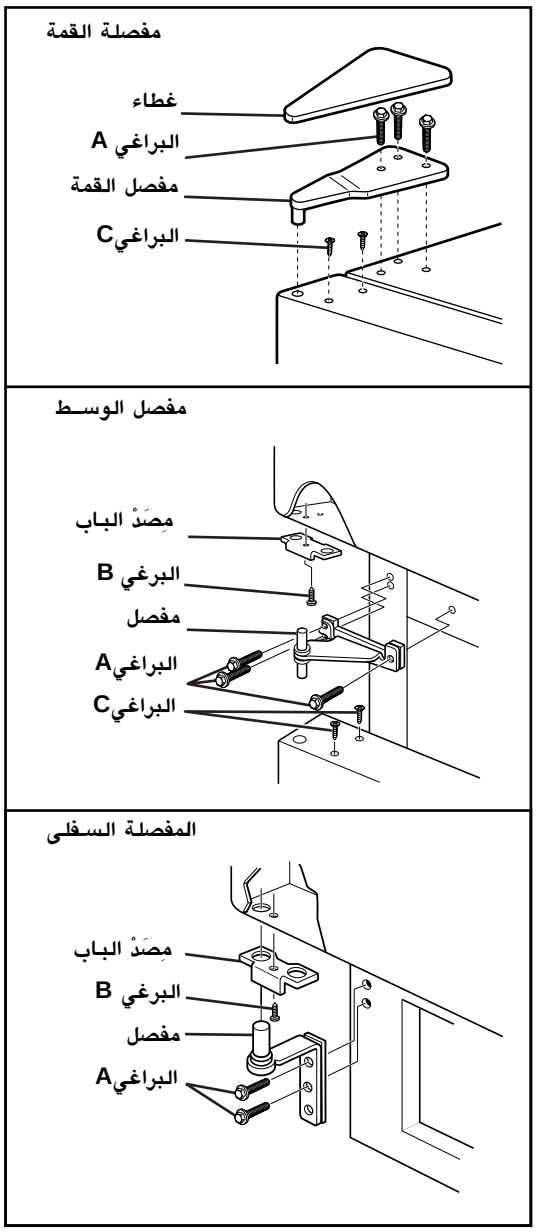

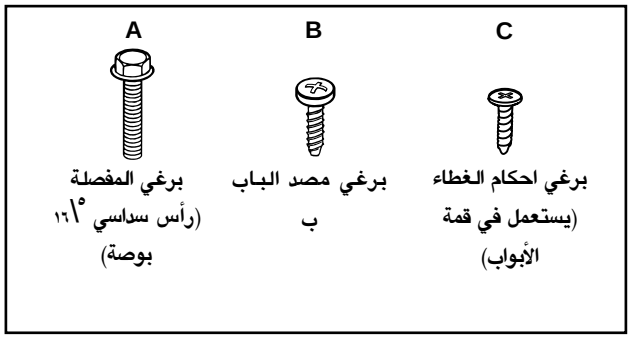

تغيير اتجاه حركة الباب (تتمه)

تغيير وضع المقابض

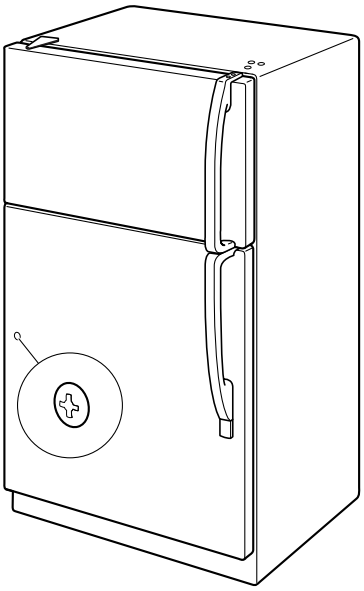

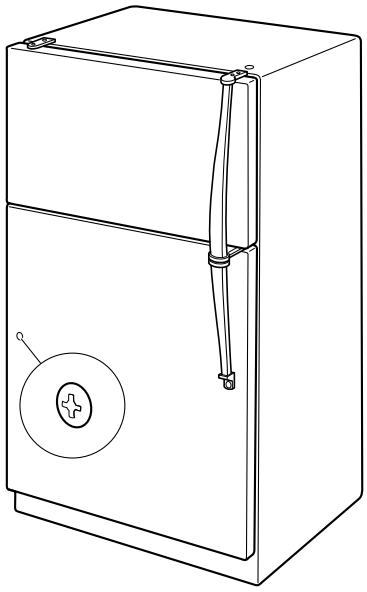

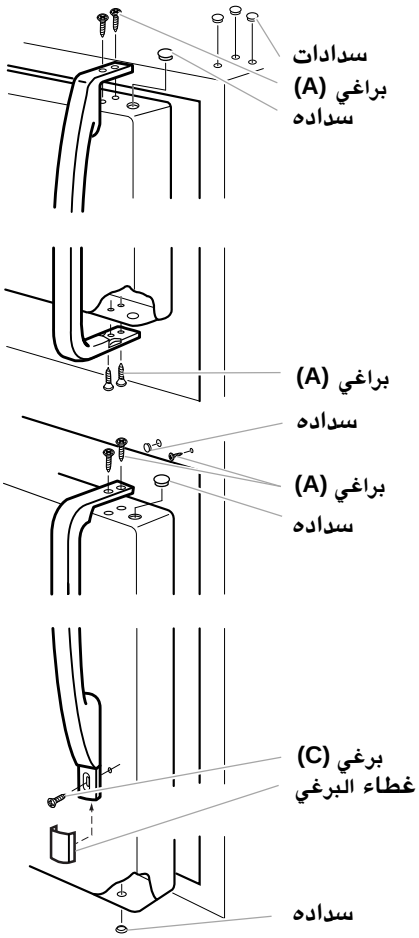

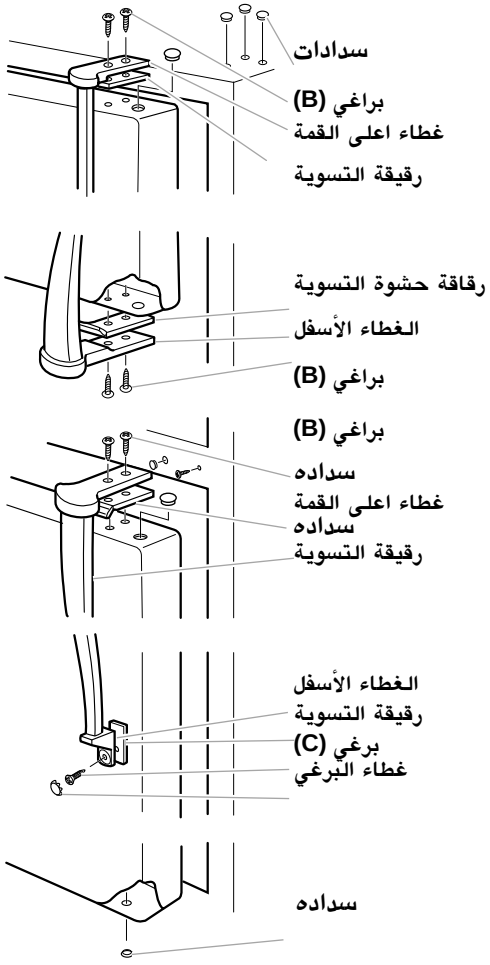

C	B	A
برغي المقبض (يوضع فوق واجهة المقبض)	براغي موازية للسطح (توضع على قمة المقبض وفي أسفله)	براغي موازية للسطح (توضع على قمة المقبض وفي أسفله)

توفير الطاقة الكهربائية

هناك طرق تساعد ثلاجتك على العمل بكفاءة أكبر.

- للتأكد من احكام غلق الثلاجة. تفقد حشية الباب بحيث تكون مطبقة تماما. ويضمن استواء وضع الثلاجة الإغلاق المحكم للباب.
- نظف ملفات المكثف بانتظام. ويمكنك شراء فرشاة لتنظيف الملفات (رقم القطعة ٤٢١٠٤٦٣).
- اقتصد في عدد مرات فتح الباب قدر الامكان.
- تجنب اعاقة فتحات التهوية في الفريزر و الثلاجة حتى لاتحد من حرية مرور الهواء البارد. (انظر قسم "ضمان التهوية الجيدة").
- لا تضبط درجة البرودة في الثلاجة و الفريزر أعلى مما هو ضروري. اضبط قرص التحكم عند أقل درجة تحافظ على تماسك الآيسكريم والمشروبات عند الدرجة التي ترغبها.
- لا تضع الثلاجة بجوار مصدر حراري، كموقد الطهو، الأفران، والمشعاع وسخان أنابيب المياه، أو التعرض مباشرة لأشعة الشمس.

فكرة ذكية

وفر الطاقة

رتب وضع الأطعمة في الثلاجة وفكر فيما تريد إخراجه من الثلاجة قبل فتح بابها. سيساعد ذلك في الحصول على كل ما تريده مرة واحدة كما يساعد على توفير الطاقة الكهربائية.

ادراك مغذى الأصوات التي قد تصدر عن الثلاجة

ثلاجتك الجديدة قد تصدر أصواتا لم يكن تصدر عن ثلاجتك القديمة. ولأن هذه الأصوات جديدة بالنسبة لك، فقد تتشعر بالقلق، لكن أغلب الأصوات الجديدة تكون عادية. فالأسطح الصلبة كالأرضية، و الجدران والخزانات، تجعل الصوت يبدو اضخم مما هو بالفعل. و بسبب التصميمات الجديدة للمنتجات، فقد تظهر أصوات تكون جديدة على مسامعك. الوصف التالي يبين نوعية الأصوات التي قد تكون جديدة عليك وأسباب حدوثها:

أ. إذا كانت ثلاجتك مجهزة بصانع الثلج، فسوف تسمع صوت أزيز عندما ينفتح صمام الماء لملء صانع الثلج في كل دورة.

ب. يُحدث مؤقت مذيب الصقيع صوت كليك (click) عند بدء وانتهاء كل دورة. وكذلك، ترموستات الثلاجة سيصدر نفس الصوت عند بدء وانتهاء كل دورة.

ج. أصوات القرقعة قد تصدر عن تدفق المبرِّد أو الماء في الأنابيب الخاصة بهما كذلك فالأشياء الموضوعة أعلى الثلاجة قد تحدث ضوضاء أيضا.

د. إن ثلاجتك مصممة للعمل بكفاءة لحفظ الأطعمة عند درجة الحرارة المطلوبة. كما أن الكفاءة العالية للضاغط (الكمبريسور) قد تجعل ثلاجتك الجديدة تعمل لفترة أطول من الثلاجة القديمة، و قد تسمع صوتا نابضا أو ذبذبة عالية.

هـ. نقاط الماء التي تسقط على سخان تذويب الصقيع أثناء دورة اذابة الصقيع قد يحدث صوت خشيش.

و. قد تسمع ايضا محرك مروحة التبخير التي تقوم بتدوير الهواء في مقصورة الثلاجة و الفريزر.

ز. في نهاية كل دورة، قد تسمع صوت «بقبقة»،نتيجة تدفق المبرد في انابيب الثلاجة.

ح. ان تقلص وتمدد الجدران الداخلية للثلاجة قد يحدث صوت «قرقعة».

ط. قد تسمع صوت الهواء المندفع فوق المكثف بفعل مروحة المكثف.

ي. قد يسمع صوت تساقط الماء الى حوض التصريف أثناء دورة التذويب.

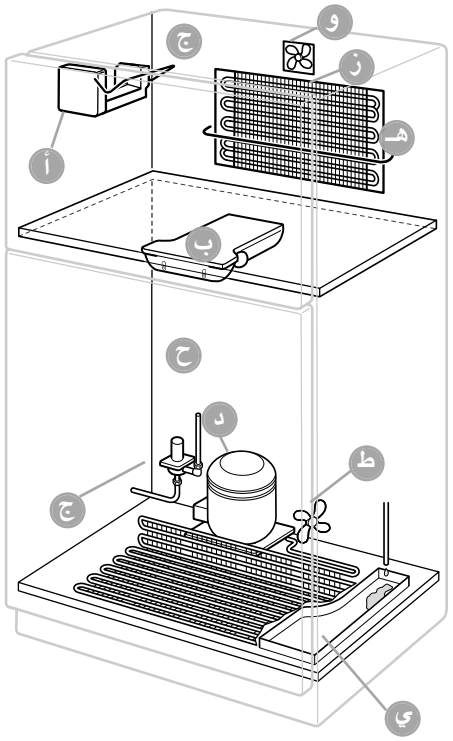

العنـــــــــاية بثـلاجـــــــتك

لقد صممت ثلاجتك لتوفر لك سنوات من الخدمة التي يعتمد عليها. وعلى كل حال، إلا أن هناك أشياء قليلة يمكنك القيام بها لكي تطيل عمرها. يوضح لك هذا القسم كيفية تنظيف الثلاجة وما يجب عمله عند القيام بأجازه، أوعند نقل الثلاجة، أو عند انقطاع التيار الكهربائي.

تنظيف ثلاجتك

ان الصقيع يذاب أوتوماتيكيا في كل من قسم الثلاجة و قسم الفريزر ، ويفضل أن تنظف كلا القسمين مرة واحدة كل شهر لمنع تجمع الروائح. أما السوائل المتساقطة فقم بازالتها على الفور.

لتنظيف ثلاجتك:

- افصل التيار عن الثلاجة.
- ارفع كل الأشياء غير الثابتة من داخل الثلاجة، كالأرفف، والأدراج، الخ.
- استعمل اسفنجة نظيفة أو قطعة قماش ناعمة مع منظف لطيف في ماء دافئ. لا تستعمل منظفات حاكة أو خشنة.
- اغسل واشطف كافة الأسطح يدويا ثم جففها تماما.

⚠ تحـــذير

خطر الانفجار
استخدم منظف غير قابل للإشتعال.
عدم التقيد بذلك قد يؤدي الى الوفاة، أو الانفجار، أو الحريق.

افكار اضافية تساعد على التنظيف

الجزء	الملاحظة
السطح الخارجي للثلاجة	● قم بتشميع الاسطح المعدنية المغطاة بالشمع على الاقل مرتين في السنة باستعمال شمع جيد مخصص للأجهزة (او الشمع ذو الالتصاق الذاتي). ضع الشمع بواسطة قطعة قماش ناعمة و نظيفة. ان تشميع الأسطح المعدنية المطلية يوفر الحماية من الصدأ. ولا تشمع الاجزاء المصنوعة من البلاستيك.
الجدران الداخلية (اترك الفريزر يدفأ قليلا لكي لا تلتصق به قطعة القماش أثناء التنظيف)	● للتخلص من الروائح يمكنك غسله ايضا بخليط من الماء الدافئ و صودا الخبز (الكربونات) (٢٦ جرام لكل–٠,٩٥ لتر ماء).
الأجزاء الداخلية من الباب و الحشوات	لا تستعمل مع الأجزاء المصنوعة من البلاستيك المنظفات الشمعية، أو المنظفات المركزة، أو المبيضات، او منظفات تحتوي على مكونات بترولية.
الأجزاء المصنوعة من البلاستيك(الأغطية والألواح)	لا تستعمل مناديل الورق، أو منظفات الزجاج (السبراي)، أو منظفات الجِلّي او السوائل القابلة للإشتعال، فهذه المواد قد تخدش أو تتلف المواد البلاستيكية.
حوض الصقيع	● ارفع شبك القاعدة. ● مد يدك للفتحة الصغيرة على الجانب الأيمن وارفع حوض الصقيع. ● اغسل الحوض واشطفه، ثم جففه تماما. ● أعد حوض الصقيع الى مكانه. تأكد من دفعه بالكامل من خلال الفتحة. ● أعد تركيب شبكة القاعدة.
ملفات المكثف	● ارفع شبك القاعدة. ● قم باستعمال المكنسة الكهربائية لشفط الغبار أو الأوساخ من فوق الملفات قد تحتاج الملفات للتنظيف مرة كل شهرين. ● استعمل الوصلة المناسبة للمكنسة الكهربائية عند تنظيف ملفات أنابيب المكثف. ● أعد تركيب شبك القاعدة.

العناية بالثلاجة أثناء الاجازة وعند النقل

الأجازات القصيرة

عند القيام باجازة أقل من أربعة اسابيع، اتبع تللك النصائح لتجهيز ثلاجتك قبل المغادرة.

١. قم باستهلاك الأطعمة القابلة للتلف وقم بتجميد الأطعمة الأخرى.
٢. اذا كانت الثلاجة بها صانع أتوماتيكي للثلج:
- ارفع ذراع الإشارةللوضع OFF (الايقاف).
- أغلق مصدر تغذية الماء لصانع الثلج.

٣. افرغ صندوق الثلج.

الأجازات الطويلة

عند القيام باجازة لمدة شهر أو أكثر، اتبع تلك الخطوات لإعداد ثلاجتك.

١. ارفع جميع الأطعمة من الثلاجة.
٢. اذا كانت الثلاجة بها صانع أتوماتيكي للثلج:
- أغلق مصدر التغذية بالماء لصانع الثلج على الأقل قبل يوم واحد من السفر.
- عند سقوط آخر دفعة من الثلج قم بايقاف صانع الثلج. تأكد من خروج كل الثلج من صانع الثلج.

٣. انزع قابس الثلاجة.
٤. نظف الثلاجة وقم بمسحها، و تجفيفها جيدا.
٥. قم بتثبيت دعامة مطاطية او خشبية أعلى كل باب ليظل مفتوحا بدرجة كافية لدخول الهواء. وهذا يمنع تكون الروائح والفطر داخل الثلاجة.

عند النقل

عند نقل ثلاجتك الى بيت جديد، اتبع هذه الخطوات لتجهيز الثلاجة للنقل.

١. اذا كانت الثلاجة بها صانع اوتوماتيكي للثلج، أغلق مصدر التغذية بالماء قبل يوم على الأقل من النقل.
٢. افصل انابيب التغذية بالماء من خلف الثلاجة.
٣. عند سقوط آخر دفعة من الثلج ارفع ذراع الإشارة للوضع OFF (الايقاف).
٤. ارفع جميع الأطعمة من أقسام الثلاجة وغلف الأطعمةالمجمدة بالثلج الجاف.
٥. اضبط قرص التحكم بالثلاجة عند الوضع .OFF
٦. انزع قابس الثلاجة.
٧. افرغ الماء من حوض الصقيع.
٨. نظف الثلاجة، وقم بمسحها، و تجفيفها جيدا.
٩. ارفع جميع الأجزاء المتحركة، وغلفها جيدا، وثبتها مع بعضها البعض بحيث لا تتحرك أو تتناثر أثناء النقل.
١٠. اربط دراجات الاستواء.
١١. الصق الكابل الكهربائي بهيكل الثلاجة وأحكم اغلاق الأبواب بالشريط اللاصق.

عندما تصل الى بيتك الجديد، أعد كل شئ الى مكانه، وارجع الى قسم «تركيب الثلاجة» لتعليمات التجهيزات، و أيضا اذا كانت الثلاجة بها صانع اوتوماتيكي للثلج، تذكر بأن تعيد توصيل مصدر التغذية بالماء للثلاجة.

إنقطاع التيار الكهربائي

اذا انقطع التيار الكهربائي في منزلك، اتصل بشركة الكهرباء لمعرفة مدة الانقطاع.

١. اذا كان الانقطاع لمدة ٢٤ ساعة أو أقل، اترك الابواب مغلقة للحفاظ على برودة و تجميد الأطعمة.
٢. إذا كان الإنقطاع سيدوم أكثر من ٢٤ ساعة :

(أ) قم بازالة جميع الأطعمة المجمدة و احفظها في خزانة الأطعمة المجمدة.

أو

(ب) ضع (٩٠٧جرام) من الثلج الجاف لكل لتر مكعب من فراغ الفريزر. وهذا يقوم بحفظ الأطعمة مجمدة من يومين الى اربعة أيام. عند تداول الثلج الجاف، استخدم قفازات واقية لكي لا لتقي يديك من الحروق الثلجية.

أو

(ج) اذا لم يتوفر أي من الحلين السابقين، قم فورا باستهلاك أوتعليب الأطعمة التي تكون عرضة للتلف قبل غيرها.

تـــــــذكر: بأن الفريزر الممتلئ يبقى باردا مدة أطول من الفريزر الأقل امتلاء. الفريزر الملئ باللحوم يبقى باردا مدة أطول من الفريزر الذي يحتوي على أطعمة مخبوزة. اذا كانت الأطعمة تحتوي على بلورات الثلج يمكن اعادة تجميدها، بالرغم من ان طعمها وجودتها قد تتأثر. اذا اتضح أن حالة الأطعمة ليست جيده، أو تشعر بانها غير مأمونة، قم بالتخلص منها.

دليل تخزين الأطعمــة

توجد طرق سليمة لتغليف و تخزين الأطعمة مبردة أو مجمدة. ولكي تظل الأطعمة طازجة لمدة أطول، اهــتم بقراءة هذه التوصيات.

تخزين الأطعــمة الطازجة

غلف الأطعمة في الثلاجة في مواد غير منفذة للهواء والرطوبة. وهذا يمنع انتقال رائحة الطعام و طعمه داخل الثلاجة. و المنتجات التي لها تاريخ صلاحية، افحص التواريخ للتأكد من صلاحيتها.

الزبد أوالسمن

احفظ الزبد غير المغلف في وعاء ذو غطاء او داخل علبة مغلقة. وعند تخزين كميات اضافية منها، ضعها في مغلف مخصص للتجميد وجمدها.

الأجبان

احفظها في أغلفتها الأصلية الى حين استعمالها. وبعد فتحها، قم بتغليف ما يتبقى برقائق البلاستيك أو الألومنيوم.

الحليب

امسح علب الحليب من الخارج، ضعها في الرف الداخلي كأنسب مكان لحفظ الحليب.

البيض

احفظه في كرتونه الأصلي. فوق الرف الداخلي.

الفواكه

اغسل الفواكه، اتركها تجف، وقم بحفظها بالثلاجة في أكياس بلاستيك أو في درج الخضروات الطازجة. لا تغسل أو تقشر فواكه التوت والفراولة إلا قبل استعمالها. رتب فواكه التوت والفراولة في عبواتها الأصلية في درج الخضروات، أو داخل كيس ورقي غير مغلق فوق أحد أرفف الثلاجة.

الخضروات ذات الأوراق

انزع غلاف الحفظ ثم تخلص من الأوراق المصفرة أو التالفة. اغسلها بالماء البارد ثم صفيها من الماء، قم بوضعها في وعاء أو كيس من البلاستيك واحفظها في درج الخضروات.

الخضروات ذات القشرة (الجزر، الفلفل)

ضعها في أكياس من البلاستيك، أو علب بلاستيك واحفظها في درج الخضروات.

الأســماك

قم باستهلاك الأسماك والصدفيات الطازجة في نفس يوم شرائها.

اللحوم

أخزن معظم أنواع اللحوم في مغلفاتها الأصلية مادامت غير منفذة للهواء والرطوبة. اذا لزم الأمر. انظر الجدول التالي لفترات التخزين. عند تخزين اللحوم لفترات أطول من الواردة في هذا الجدول، قم بتجميدها.

الدجاج	١–٢ يوم
لحم العجل	٥–٧ يوم
اللحوم المفرومة	١–٢ يوم
اللحوم الباردة	٣–٥ أيام
الستيك/الروستو	٣–٥ أيام
لحوم منوعه	١–٢ يوم
اللحوم المجهزة للحفظ	٧–١٠ أيام

بقايا المائدة

يمكن تغليف بقايا الطعام برقائق الألومنيوم أو البلاستيك. ويمكن أيضا استخدام العلب البلاستيكية ذات الغطاء المحكم.

فــكرة ذكيــة

انتعاش دائم

للمحافظة على سلامة الرائحة في ثلاجتك ضع علبة مفتوحة من صودا الخبز (الكربونات) داخل الثلاجة.

تخزين الأطعمة المجمدة

الجزء الخاص بالفريزر مصمم لتخزين الأطعمة المجمدة تجارياً أو لتجميد الأطعمة في البيت.

ملاحـــظة: للحصول على معلومات اضافية عن تحضير الأطعمة للتجميد أو فترات تخزين الأطعمة في الفريزر، ارجع الى دليل الفريزر أو كتب الطهو المعتمدة.

التغليف

التجميد الناجح يعتمد على التغليف السليم. عندما تغلق الغلاف باحكام يجب أن لا تسمح للهواء أو للرطوبة بالدخول أو الخروج منه. لأن ذلك يؤدي الى انتقال الرائحة و الطعم الى بقية الثلاجة، وأيضا يسبب جفاف الأطعمة المجمدة.

التوصيات الخاصـــة بالتغليف:

- اوعية بلاستيك بأغطية محكمة الغلق
- مرطبانات التجميد مستقيمة الجوانب
- رقائق الألومنيوم القوية
- الورق المقوى بالبلاستيك
- بلاستيك التغليف غير المنفذ للرطوبة (المصنوع من رقيقة الساران)
- الأكياس البلاستيك تلقائية–الاغلاق

اتبع تعليمات الاستعمال للحفظ والتجميد المكتوبة على المنتجات التي سبق ذكرها.

لا تستعمل

- رقائق تغليف الخبز
- العلب البلاستيك غير المصنوعة من مادة البوليثلين
- الأوعية غير المزودة بأغطية محكمة
- الورق المشمع او ورق الفريزر المشمع
- رقائق شبه منفذة بالغة الرقة

التجميد

ان الفريزر لن يقوم بتجميد كميات كبيرة من الأطعمـــة بسرعة. لا تضع أطعمة اكثر من الكمية التي يمكن للفريزر أن يجمدها خلال ٢٤ ساعة (حوالي ٩٠٧–١,٣٥٠ جرام / لتر من فراغ الفريزر).
اترك فراغا كافيا في الفريزر لدوران الهواء فيما بين العبوات.
وايضا اترك مسافة كافية في مقدمة الفريزر بحيث يمكن اغلاق الباب باحكام.
تختلف فترات التخزين حسب نوعية و جودة الأطعمـــة، ونوعية التغليف المستخدم (مانعة لدخول الهواء والرطوبة)، ودرجة حرارة التخزين. من الطبيعي تكون بعض البلورات الثلجية داخل المغلفات المغلقة وذلك يعني تكثيف الهواء والرطوبة داخل العبوة على شكل بلورات ثلجية.

فـــكرة ذكيـــة

لتوفير الطاقة

دع الأطعمة الســاخنة تبرد بشكل طبيعي في درجة حرارة الغرفة لمدة ٣٠ دقيقة، ثم غلفها وضعها في الفريزر. ان تبريد الأطعمة الساخنة قبل وضعها بالفريزر يوفر الطاقة.

دلـــيل تحري الأعطـــال واصـلاحها

يمكنك حـل العديد من مشكلات الثلاجة العادية بسهولة، مما يوفر عليك تكاليف استدعاء المسؤولين عن الصيانة. جرب الاقتراحات الواردة أدناه لتعرف امكانية القيام بحل المشكلات دون مساعدة خارجية.

مـــلاحظة: يساعد الفهرس الموجود في نهاية الكتيب في تحديد الاقسام المعنية المشار اليها في الدليل التالي:

الثلاجـة لاتـعمل

ابحث هل...	ثـــم...
سلك توصيل التيار الكهربائي غير موصول بالمقبس.	ضع القابس في مقبس التيار الكهربائي ذي الجهد المناسب.
وجود مصهرا (فيوز) محترق في لوحة التغذية أو قاطع الدائرة الكهربائية مفصول.	بدل الفيوز أو أعد توصيل قاطع الدائرة.
قرص التحكم في الثلاجة في وضع الايقاف "OFF".	إرجع الى قسم "ضبط وسائل التحكم".
الثلاجة تذيب الصقيع (تقوم باذابة التجمد).	تفقد الثلاجة بعد حوالي ٣٠ دقيقة لترى ما اذا كانت تعمل. تقوم الثلاجة بانتظام بعمل دورة لاذابة الصقيع.
	اذا بقيت الثلاجة دون ان تعمل بعد الخطوات السابقة، استدعي مركز الخدمة المرخص لصيانة ثلاجات ويرلبول.

الاضـــاءة لا تعمـل

ابحث هل...	ثـــم...
سلك القابس غير موصول بالمقبس.	ضع القابس في مقبس التيار الكهربائي ذي الجهد المناسب.
وجود مصهرا (فيوز) محترق او قاطع الدائرة الكهربائية مفصول.	بدل الفيوز أو أعد توصيل قاطع الدائرة.
مصباح الاضاءة غير مثبت جيدا في المدواة.	ضع قرص التحكم في وضع الايقاف OFF ثم افصل التيارالكهربائي عن الثلاجة. ارفع المصباح برفق ثم أعده مكانه. ثم أعد توصبل الكهرباء للثلاجة وأعد ضبط قرص التحكم في الثلاجة.
مصباح الاضاءة محترقا.	بدله بآخر بنفس القدرة، الحجم، والشكل. انظر قسم " تغيير مصابيح الإضاءة ".

وجود ماء في وعاء تصريف مياه الصقيع

ابحث هل...	ثـــم...
الثلاجة تذيب الصقيع.	ماء اذابة الصقيع سوف يتبخر. ومن الطبيعي أن يتجمع هذا الماء في وعاء تصريف الصقيع.
الثلاجة بها رطوبة أكثر من المعتاد.	ينتظر أن يستغرق الماء المتجمع في الوعاء وقتا اكبر حتى يتبخر. وهذا عادي عندما يكون الجو حارا او رطبا.
طفح الماء من وعاء اذابة الصقيع.	تأكد أن الثلاجة في وضع متوازن. (انظر قسم "استواء وضع الثلاجة") اذا استمر طفح الماء من الوعاء فقد يكون هناك خطأ ما بالثلاجة. قم استدعي مركز الخدمة المرخص لصيانة ثلاجات ويرلبول.

المحـــرك يعمـــل أكثر من المعـــتاد

ابحث هل...	ثـــم...
درجة حرارة الغرفة أكـثر من المعتاد.	توقع أن يعمل المحرك اكثر من المعتاد في ألاحوال التي ترتفع فيها درجة الحرارة. يقوم المحرك بالعمل فيما بين ٤٠٪ الى ٨٠٪ من الوقت الكلي عند درجة الحرارة العادية للغرفـة. أما في الأحوال التي يزيد فيها ارتفاع درجة الحرارة، يتوقع أن يعمل المحرك معظم الوقت.
تمت اضافة كميات كبيرة من الأطعمة الى الثلاجة.	عند اضافة كميات كبيرة من الأطعمة ترتفع درجة الدفء في الثلاجة. وطبيعي أن يقوم المحرك بالعمل لمدة اطول ليعيد درجة التبريد الى ما كانت عليه. انظر قسم "دليل تخزين الأطعمة".
تكرار فتح باب الثلاجـة.	توقع أن يعمل المحرك لمدة اطول عند تكرار فتح باب الثلاجة، ولتوفير الطاقة، حاول ان تخرج كل ما تريده من الثلاجة مرة واحدة، وذلك بترتيب الأطعمة بطريقة يسهل معها الوصول اليها بسرعة، وقم باغلاق الباب فور اخراج الاطعمة من الثلاجة.
ضبط التحكم ليس مناسبا للظروف المحيطة.	ارجع الى قسم " كيفية عمل وسائل التحكم ".
الأبواب ليست مغلقة تماما.	اغلق الأبواب بإحكام. اذا لم تغلق الأبواب تماما، انظر الفقرة اللاحقة في هذا القسم " الأبواب لا تنغلق تماما ".
شبك القاعدة مسدود او متسخ.	هذا الأمر يمنع دوران الهواء مما يجعل المحرك يعمل بقوة أكبر. ارفع الشبك وقم بالتنظيف. ارجع الى قسم " رفع شبك القاعدة".
ملفات المكثف متسخة.	هذا الأمر يمنع دوران الهواء مما يجعل المحرك يعمل بقوة أكبر. (ارجع الى قسم "تنظيف ثلاجتك").
حشوة الباب غير محكمة بصورة كاملة على محيط الباب.	استدعي فني أو شخص مؤهل.
	أذا كانت المشكلة ليست متسببه من أي مما ورد سابقا، تذكر بأن محرك ثلاجتك الجديدة يعمل لفترة أطول من موتور الثلاجة القديمة وذلك بسبب فعاليته الأقوى.

الثلاجة تحدث ضجيجا أكثر من اللازم

ابحث هل...	ثـــم...
الأصوات والضجة شيء عادي بالنسبة للثلاجات الجديدة.	ارجع الى قسم "ادراك مغزى الأصوات التي قد تصدر عن الثلاجة".

صانع الثلج لا ينتج ثلجاً

ابحث هل...	ثم...
درجة برودة الفريزر غير كافية لانتاج الثلج.	انظر قسم "ضبط وسائل التحكم"
ذراع صانع الثلج في وضع الايقاف (OFF).	حرك الذراع للأسفل (وضع التشغيل) .(ON) انظر قسم "استعمال صانع الثلج الأوتوماتيكي الإختياري".
صمام مصدر تغذية الثلاجة بالماء مغلق.	افتح الصمام. انظر (توصيل صانع الثلج الأتوماتيكي الاختياري بمصدر الماء).
أحد مكعبات الثلج قد علق بذراع القذف.	ارفع الثلج العالق باستعمال اداة من البلاستيك. ارجع الى قسم "استعمال صانع الثلج الأوتوماتيكي الاختياري ".
قالب صانع الثلج خال من الماء أو لم يقم بانتاج الثلج.	تأكد من ان الثلاجة موصلة بمصدر تغذية الماء في المنزل و أن صمام التغذية ليس مغلق، ارجع الى قسم (توصيل صانع الثلج الاتوماتيكي الاختياري بمصدر الماء).
	أذا كانت المشكلة ليست نتيجة لأي مما سبق ذكره، فقد تكون هناك مشكلة في خط التزويد بالماء. استدعي مركز الخدمة المرخص لصيانة ثلاجات ويرلبول.

صانع الثلج ينتج كمية قليلة من الثلج

ابحث هل...	ثم...
صانع الثلج تم تركيبه حديثا في الثلاجة.	انتظر لمدة ٧٢ ساعة حتى يبدأ انتاج الثلج بكامل طاقته. وبمجرد أن تبرد الثلاجة، يقوم صانع الثلج بانتاج من ٧٠ الى ١٢٠ مكعب ثلج في كل ٢٤ ساعة.
تم سحب كمية كبيرة من الثلج.	أمهل صانع الثلج ٢٤ ساعة لانتاج المزيد من الثلج.
وسائل الضبط في غير وضعها الصحيح.	ارجع الى قسم "ضبط وسائل التحكم".
صمام التغذية بالماء ليس مفتوحا بشكل كامل.	افتح الصمام بالكامل. ارجع الى قسم "توصيل صانع الثلج الاتوماتيكي الاختياري بمصدر الماء ".
وجود فلتر للماء مركبا بالثلاجة. هذا الفلتر قد يكون مسدودا أو مركباً بطريقة غير صحيحه.	افحص أولا، تعليمات التركيب لهذا الفلتر للتأكد من أنه مركب بالطريقة الصحيحة و انه غير مسدود. فاذا لم تكن المشكلة بسبب التركيب أو الانسداد، استدعي فني أو شخص مؤهل.

تغير طعم أو رائحة الثلج

ابحث اذا...	ثم...
اذا كانت تمديدات التزويد بالماء جديدة، تؤدي الى تغير لون أو طعم الثلج.	تخلص من الدفعات الأولى من مكعبات الثلج.
تم تخزين مكعبات الثلج لمدة طويلة.	تخلص من الثلج القديم وقم بصنع ثلج جديد.
الأطعمة في الفريزر غير مغلفة بالطريقة الصحيحة.	ارجع الى قسم "تخزين الأطعمة المجمدة".
الفريزر وصندوق الثلج يحتاجان الى تنظيف.	انظر قسم "تنظيف ثلاجتك".
الماء يحتوي على املاح معدنية (كالكبريت).	يتطلب الأمر تركيب فلتر لازالة الاملاح المعدنية.

الحاجز الفاصـــل بين الحجيرتين ســـاخن

ابحث هل...	ثـــم...
ملفات المكثف أو شبك القاعدة مسدودة أو بحاجة الى التنظيف.	قم بالتنظيف حسب تعليمات قسم تنظيف ثلاجتك.
المحرك قد توقف عن العمل.	انظر فقرة "الثلاجة لا تعمل" الواردة في هذا الجزء. **ملاحظـة**: قد تتحول حرارة الثلاجة من دافئة الى ساخنة.
	اذا لم يكن السبب أياً مما سبق ذكره، فقد تكون التدفئة ناتجة عن التشغيل العادي للتحكم التلقائي في الرطوبة الخارجية للاطمئنان قم بالاتصال بمركز الخدمة المرخص لثلاجات ويرلبول.

درجة الحـــــــــرارة أكثر من المعـــدل

ابحث هل...	ثـــم...
فتحات التهوية في أي من الحجيرات مسدودة، مما يمنع حركة الهواء البارد من الفريزر الى الثلاجة.	ارفع أية أشياء من امام فتحات الهواء. ارجع الى قسم "تأمين انسياب حركة الهواء "لمعرفة أماكن فتحات انسياب الهواء.
الباب او الأبواب مفتوحة باستمرار .	تذكر أن درجة حرارة الثلاجة سوف ترتفع اذا تكرر فتح الأبواب. وللمحافظة على برودة الثلاجة، حاول اخراج كل ما تريده من الثلاجة دفعة واحدة، وذلك بترتيب الأطعمة بطريقة تجعل من السهل الوصول اليها، واغلاق الباب بمجرد اخراج الأشياء.
تم وضع كمية كبيرة من الأطعمة في الثلاجة أو في الفريزر.	اضافة كمية كبيرة من الأطعمة يؤدي الى ارتفاع درجة الحرارة في الثلاجة ويتطلب الأمر عدة ساعات لكي تعود الثلاجة الى درجة حرارتها الطبيعية.
اذا كان ضبط التحكم ليس ملائما للأحوال المحيطة.	ارجع الى قسم "ضبط التحكم".

يوجد تجمع رطوبة داخل الثلاجة

ابحث هل...	ثـــم...
هناك إعاقة لانسياب الهواء في الثلاجة.	ارفع أية أشياء من امام فتحات الهواء. ارجع الى قسم " تأمين انسياب حركة الهواء" لتحديد فتحات التهوية.
هناك تكرار في فتح الباب.	لتجنب تجمع الرطوبة داخل الثلاجة، حاول اخراج كل ما تريده من الأطعمة دفعة واحدة، مع ترتيبها بطريقة تجعل من السهل الوصول اليها واغلاق الباب بعدها مباشرة. فعند فتح باب الثلاجة تدخل الرطوبة من هواء الغرفة الى الثلاجة، وخاصة اذا كانت الغرفة نفسها رطبة جدا.
الغرفة رطبة.	من الطـبيعي أن تتشكل الرطوبة داخل الثلاجة اذا كانت الغرفة رطـبة.

هنالك رطوبــة متكثفة بداخل الثلاجة(تابع)

ابحث هل...	ثـــم...
الأطعمة مغلفة بالطريقة الصحيحة.	تأكد من تغليف الأطعمة بصورة محكمة. و اذا لزم يعاد تغليف هذه المواد حسب الإرشادات الواردة في قسم "دليل تخزين الأطعمة ". امسح الرطوبة عن علب الأطعمة قبل وضعها في الثلاجة.
وسائل التحكم غير مضبوطة بصورة صحيحة ملائمة للجو المحيط بالثلاجة.	ارجع الى قسم "كيف تعمل وسائل التحكم".
الدورة الذاتية لاذابة الصقيع قد اكتملت.	من الطبيعي ان تتشكل بعض القطرات على الجدار الخلفي الداخلي للثلاجة بعد اكمال الدورة الذاتية لاذابة الصقيع التي تقوم بها الثلاجة.

ابواب الثلاجة لا تغلق باحكـــام

ابحث هل...	ثـــم...
عبوات الأطعمة تعيق غلق الباب.	أعد ترتيب العبوات بحيث تشغل فراغ أقل.
علبة الثلج في غير مكانها.	قم بتثبيت العلبة في وضعها الصحيح.
الأوعية والأرفف، والعبوات أو السلالفي غير مكانها.	قم بترتيب هــذه الأشياء في أماكنها الصحيحة.
حشوة الباب متسخة.	قم بتنظيف الحشوة حسب التعليمات الواردة في قسم "العنايةبثلاجتك".
الثلاجة ليست في وضع متوازن.	قم بضبط توازن الثلاجة, بالرجوع الى قسم "موازنة وضع الثلاجة".
سبق رفع الأبواب أثناء التركيب ولم يتم تركيبها في مكانها بالطريقة الملائمة.	قم بفك الابواب و إعادة تركيبها حسب تعليمات قسم " إزالة تغيير وضع الأبواب " أو قم باستدعاء فني مختص.

الأبواب تفتـــح بصـــعوبة

ابحث هل...	ثـــم...
حشوة الباب متسخة أو لزجة.	قم بتنظيف الحشوة حسب التعليمات الواردة في قسم "العنايةبثلاجتك".

طلب المساعدة الفنية أو الخــدمة

من أجل تجنب الاستدعاء غير الضروري للخدمة، الرجاء الاطلاع على قسم "دليل تحري الأعطال واصلاحها". فقد يوفر عليك نفقات طلب الخدمة. اذا كان لابد من استدعاء الخدمة، فيرجى اتباع الارشادات التالية.

١. إذا لم تكن المشكلة بسبب أي من البنود الواردة في دليل تحري الأعطال واصلاحها...
قم بالاتصال بالبائع الذي اشتريت منه الجهاز أو بمركز خدمة ويرلبول المرخص.

٢. عند الحاجة الى قطع غيار لثلاجتك
عندما تحتاج الى طلب قطع غيار، فاننا نوصي باستعمال قطع الغيار المحددة من المصنع فقط. إن قطع الغيار المحددة من المصنع هي مطابقة تماما وسوف تعمل بصورة جيدة لأنها صُنّعت بنفس الدقة المطبقة في كل جهاز جديد تقوم ويرلبول بصنعه.
لمعرفة أماكن الحصول على قطع الغيار المحددة من المصنع، يرجى الاتصال بمركز خدمة المستهلك أو بمركز الخدمة المشار اليه.

عند طلب المساعدة الفنية أو الخــدمة
قدم وصفا مفصلا للمشكلة، وايضا موديل الثلاجة والرقم المسلسل، تاريخ الشراء، (انظرصفحة ٣). هذه المعلومات سوف تساعدنا على تلبية طلبك بصورة أفضل.

الفهـــــرس

هـذا الفهـــــرس يحتوي على جميع المواضيع الهامة الواردة في هذا الكتيب، موضحا أمامها ارقـام الصـفحات التي يمكن بواسطتها معرفة مكان كل من هذه المواضيع.

الموضـــوع	الصـــفحة
دوران الهـــــــــواء	٨
شـــــــــبك القاعدة	
رفعهـا	١٩
التـنظيـــــــــف	
كيفية اجرائه	٢٣
عند النقل	٢٤
في الأجـازات	٢٤
وسائل التحـــــكم	
كيفية عملها	٩
ضـبط مواضعها	٩
تغيير اتجـاه فتح الباب	
المفصلات	٢٠
المقابض	٢١
تخـــزين الأطعمـة	
الأطعمة المجمدة	٢٦
الأطعمة الطازجة	٢٥
قســـــــم الفـــريزر	
الأرضية	١٨
الـــرف	١٧
صـانع الـــثلج	
التوصيل بمصدر الماء	٧
الاســتخدام	١٨
مصـــــــابيح الإنـاره	
استبدالها	١٩

الموضـــوع	الصـــفحة
الأجـــــزاء والمزايـا	٥
انقطاع التيار الـــكهربائي	٢٤
قســـم الـــــثلاجة	
اتزان الباب	١١
درج الخضروات الطازجة	١٦
ضبط الرطوبة لدرج الخضروات الطازجة	١٧
صناديق الباب	١١
رف الباب المنقلب لأعلى	١٣
درج اللحـوم	١٤
الأرفف	١٥،١٢
حيز الانتفاع	١٣
الســـــــــلامـة	٣
الصـــــــيانـة	
طلب الخدمة	٣٢
الأصـــــــوات	
ادراك مغذاها	٢٢
التـــــــخزين	
عند النقل	٢٤
في الأجازات	٢٤
درجـــــة الحـــــرارة	
التحـكم فيها	٩
دلـيل تحري الأعطـال واصلاحها	٧

ملاحظات

ملاحظات

2187142

© 1999 Whirlpool Corporation

٢١٨٧١٤٢

١٩٩٩ويرلپول كورپوريشن جميع الحقوق محفوظة

* Trademarks of Whirlpool Corporation, U.S.A.

علامة مسجلة ويرلپول كورپوريشن الولايات المتحدة الامركية

10/99

Printed in U.S.A.

٩٩/١٠

طبع في الولايات المتحدة الامريكية